



KONICA MINOLTA

bizhub C257i

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Giving Shape to Ideas

Содержание

1 Информация по технике безопасности

1.1	Введение	1-3
1.2	Информация по экологической безопасности.....	1-3
1.3	Информация по технике безопасности	1-4
1.4	Уведомление о законодательных нормах	1-8
1.5	Специальные инструкции пользователю.....	1-13
1.6	Требования к размещению.....	1-15
1.7	Меры предосторожности при эксплуатации	1-16
1.8	Законодательные ограничения на воспроизведение	1-17
1.9	Предупреждающие сообщения и наклейки	1-18

2 Перед использованием аппарата

2.1	Экологические инициативы	2-3
2.2	Надлежащее использование офисных многофункциональных устройств.....	2-3
2.3	Целевые группы.....	2-4
2.4	Введение к руководству пользователя.....	2-4
2.5	Символы и обозначения, используемые в настоящем руководстве.....	2-5
2.6	Пароль администратора	2-6

3 Как правильно использовать Руководство пользователя в формате HTML

4 Об этом аппарате

4.1	Дополнительное оборудование.....	4-3
4.2	Название каждого компонента (основной блок).....	4-6
4.3	Электропитание.....	4-8

5 Панели

5.1	Панель управления	5-3
5.2	Сенсорная панель	5-4
5.3	Способы входа в систему.....	5-6

6 Загрузка оригинала и бумаги

6.1	Загрузка оригинала	6-3
6.1.1	Загрузка оригинала в АПД.....	6-3
6.1.2	Размещение оригинала на стекле экспонирования	6-3
6.2	Загрузка бумаги.....	6-4
6.2.1	Загрузка бумаги в лоток 1 — лоток 2	6-4
6.2.2	Загрузка бумаги в обходной лоток	6-5
6.2.3	Загрузка конвертов	6-6
6.2.4	Загрузка открыток	6-8
6.2.5	Загрузка наклеек	6-9
6.2.6	Загрузка бумаги для картотек	6-10

7 Операции, доступные на аппарате

7.1	Как копировать.....	7-3
7.2	Как печатать.....	7-5
7.3	Как сканировать.....	7-6
7.4	Как отправить факс	7-8

8 Регистрация получателя

8.1	Как зарегистрировать получателя	8-3
-----	---------------------------------------	-----

9 В случае возникновения проблем

9.1	Основные сообщения и меры по устранению неисправностей	9-3
9.1.1	Проверка уведомления на сенсорной панели.....	9-3
9.1.2	Окно, появляющееся при застревании бумаги/скоб	9-4
9.1.3	Если появляется сообщение об ошибке	9-6
9.2	Если не видна сенсорная панель	9-7
9.3	В случае ухудшения качества печати.....	9-8
9.4	Если появляется сообщение о необходимости заменить расходные материалы или выполнить очистку.....	9-11
9.4.1	Узел проявки	9-11
9.4.2	Узел формирования изображения	9-11
9.4.3	Узел барабана	9-11
9.4.4	Картридж с тонером.....	9-13
9.4.5	Контейнер для отработанного тонера	9-15
9.4.6	Картридж со скобами.....	9-16
9.4.7	Отходы перфорирования	9-23

1

Информация по технике безопасности

1 Информация по технике безопасности

1.1 Введение

В настоящем [Кратком руководстве] используются иллюстрации для описания последовательности действий при выполнении самых распространенных функций ясным и понятным образом.

Начните с изучения настоящего руководства и ознакомьтесь со всеми функциями, которые предлагает аппарат.

Подробную информацию о различных функциях см. в руководствах пользователя, доступных для загрузки на сайте <https://www.konicaminolta.eu>

Для обеспечения безопасной и корректной эксплуатации аппарата перед началом работы обязательно изучите информацию по технике безопасности на стр. 1-4 настоящего руководства.

Кроме этого, настоящее руководство содержит следующую информацию. Внимательно изучите настоящее руководство перед началом использования аппарата.

- Для обеспечения безопасной эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие пункты
- Информация по технике безопасности при работе с аппаратом
- Меры предосторожности при работе с аппаратом

Изображения аппарата и окон, данные в настоящем руководстве, могут немного отличаться от фактического внешнего вида аппарата и окон.

1.2 Информация по экологической безопасности

Экологические преимущества управления электропитанием

Потребление электроэнергии зависит от характеристик устройства и характера эксплуатации.

Оптимальные настройки управления электропитанием предлагают вам ресурсосберегающий способ эксплуатации. Благодаря установке более короткого (или оптимального) времени для перехода в энергосберегающие режимы (например, в режим ожидания) можно снизить потребление электроэнергии.

Переработанная бумага

Данный аппарат может осуществлять печать на переработанной бумаге и бумаге, сертифицированной в соответствии с принципами рационального использования природных ресурсов, которая соответствует европейскому стандарту EN 12281, а также на чистой бумаге. Кроме этого, можно печатать на более легкой бумаге, например 64 г/м². Использование легкой бумаги способствует сохранению ресурсов.

Двусторонняя печать

На аппаратах, оснащенных блоком двусторонней печати, печать может автоматически выполняться на обеих сторонах бумаги.

Использование этой функции сокращает потребление природных ресурсов и ваши расходы.

Подключенный драйвер принтера задает функцию двусторонней печати на компьютере в качестве исходной настройки, которую можно изменить в ручном режиме после установки.

1.3 Информация по технике безопасности

Данный раздел содержит подробные указания по использованию и техническому обслуживанию аппарата. Чтобы использовать аппарат оптимальным образом, рекомендуется внимательно изучить указания в настоящем руководстве и следовать им.

Перед подключением аппарата к источнику питания внимательно изучите данный раздел. Он содержит важные указания по технике безопасности пользователя и мерах по предотвращению неисправностей оборудования.

Обязательно соблюдайте все меры предосторожности, указанные в каждом разделе настоящего руководства.

Ссылка

- Помните, что некоторые узлы вашего аппарата могут отличаться от узлов, описанных в данном разделе.

Предупреждающие и предостерегающие символы

Обязательно соблюдайте меры предосторожности.

Настоящее руководство содержит указания, которые всегда должны строго соблюдаться во избежание получения травм и повреждения оборудования.

Травмы и повреждения, которые могут быть вызваны ненадлежащим использованием аппарата, обозначены следующими символами.

Графическое указание	Описание
	Ненадлежащее обращение может стать причиной серьезной травмы и даже смерти.
	Ненадлежащее обращение может стать причиной легкой травмы или повреждения оборудования и помещений.

Ниже даны примеры некоторых основных графических символов.

Графические символы	Описание	Графические символы	Описание	Графические символы	Описание
	Общий запрет		Не разбирать		Не дотрагиваться
	Общее указание		Земля		Отсоединить от розетки
	Общее предупреждение		Высокая температура		Опасность удара электрическим током

Подключение к источнику питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте другие шнуры питания кроме входящих в комплект поставки или прикрепленных к аппарату. Если шнур питания не входит в комплект поставки, используйте только шнур питания и разъем, указанные в документации для пользователя. Использование другого шнура может привести к возгоранию или поражению током. Если шнур питания из комплекта поставки не может быть использован в стране, в которой аппарат был продан, используйте шнур питания, отвечающий следующим условиям, или обратитесь к представителю технической службы.

- Шнур питания имеет характеристики напряжения и силы тока, соответствующие указанным на табличке данных аппарата.
- Шнур питания отвечает нормативным требованиям, действующим в данном регионе.
- Шнур питания оснащен заземляющим штырем/контактом.



Не используйте шнур питания на другом оборудовании. Игнорирование данного предупреждения может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не царапайте и не обдирайте шнур питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не нагревайте, не скручивайте, не перегибайте, не наступайте, не тяните и старайтесь не повредить его каким бы то ни было иным способом. Использование поврежденного шнура питания (с поврежденной оплеткой, с заломами и т. п.) может стать причиной возгорания и повреждения. Если произошло что-либо из вышеперечисленного, немедленно отключите питание, выньте шнур питания из розетки и вызовите представителя авторизованного сервисного центра.



Не используйте источники питания с напряжением, отличным от указанного в спецификации аппарата. Игнорирование данного предупреждения может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Не используйте разветвители для подключения другого оборудования. Подсоединение к розетке потребителей с характеристиками, превышающими заданные, может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Не используйте удлинители. Использование удлинителя может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Если шнур питания из комплекта поставки недостаточно длинный для подсоединения к стенной розетке, обратитесь к представителю технической службы.



Отсоединение/подсоединение шнура питания мокрой рукой может стать причиной поражения электрическим током.



Всегда вставляйте вилку шнура питания в розетку до конца. Неплотно вставленный шнур питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Обязательно заземлите аппарат. (Подсоединяйте шнур питания к розетке с заземляющим контактом.) Отсутствие заземления и утечка тока могут стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Розетка должна находиться в непосредственной близости от аппарата и быть легко доступна. В противном случае вы не сможете вытащить вилку шнура питания из розетки при возникновении аварийной ситуации.



Не располагайте никакие предметы рядом с вилкой шнура питания, так как в аварийной ситуации возникает опасность того, что вы не сможете вынуть вилку из розетки.



Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур питания. Если тянуть за шнур, он может получить повреждения и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Как минимум два раза в год вынимайте вилку из розетки и чистите контакты. Пыль, накопившаяся между контактами, может стать причиной возгорания.



Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните этот пакет в месте, недоступном для детей. Не используйте его в люльках, кроватях, колясках и детских манежах. Тонкая пленка может прилипнуть к носу и затруднить дыхание. Этот пакет - не игрушка!



Ни в коем случае не ставьте на аппарат вазу с цветами или другие емкости с водой, не кладите на него металлические скрепки или другие металлические предметы. Вода или металлические предметы, попавшие внутрь аппарата, могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения аппарата. При попадании металлического предмета, воды или другого инородного предмета внутрь аппарата немедленно выключите выключатель питания, выньте шнур питания из розетки и вызовите представителя авторизованной сервисной службы.



Шнур питания должен быть уложен таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться об него. Если наступить на шнур питания или споткнуться об него, он может нагреться и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

<Если дано указание использовать фиксирующие ножки>

После установки аппарата зафиксируйте его с помощью фиксирующих ножек. Невыполнение этого условия может стать причиной смещения и опрокидывания аппарата.



Не устанавливайте аппарат в местах с повышенной концентрацией пыли, сажи или пара, рядом с кухонными столами, ваннами или увлажнителями воздуха. Это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения аппарата.



Ни в коем случае не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности, в месте, подверженном вибрации. В противном случае аппарат может опрокинуться или упасть, что может стать причиной травм или механического повреждения аппарата.



Не допускайте засорения вентиляционных отверстий на аппарате. В противном случае аппарат может перегреться, что может стать причиной возгорания или нарушения функционирования аппарата.



Перед перемещением аппарата обязательно отсоедините шнур питания и другие кабели. В противном случае шнур питания может повредиться и стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения аппарата.



При перемещении аппарата всегда беритесь за него в точках, обозначенных в руководстве пользователя или других документах. При перемещении блока за точки, отличные от указанных, аппарат может упасть и стать причиной травмы.



Использование аппарата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попытки модифицировать аппарат могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения. Если в аппарате используется лазер, поражение лазерным лучом может привести к слепоте.



Не пытайтесь демонтировать крышки и панели, жестко закрепленные на аппарате. В некоторых аппаратах используется высокое напряжение или лазерное излучение, которое может стать причиной поражения электрическим током или слепоты.



Не используйте аппарат в случае его перегрева, появления дыма, посторонних запахов или звуков. Немедленно выключите выключатель питания, выньте шнур питания из розетки и вызовите представителя авторизованного сервисного центра.



Использование аппарата в таком состоянии стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Не используйте аппарат в случае его падения или повреждения корпуса. Немедленно выключите выключатель питания, выньте шнур питания из розетки и вызовите представителя авторизованного сервисного центра. Использование аппарата в таком состоянии стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Ни в коем случае не используйте воспламеняющиеся аэрозоли, жидкости или газы внутри или около аппарата. Не очищайте внутреннюю часть аппарата легковоспламеняющейся тканью. Это может стать причиной возгорания или взрыва.



<Если используется модуль RFID (с ограничением по частоте 13,56 МГц), предназначенный для использования во внутренней системе близкой связи или электромагнитного индукционного нагрева (IH) (ограничение по частоте от 20,05 кГц до 100 кГц).>



Аппарат генерирует слабое магнитное поле.

Если при нахождении вблизи аппарата вы ощутите необычные симптомы, связанные с вживленными медицинскими приборами (кардиостимуляторами и т. п.), отойдите от аппарата и немедленно обратитесь к врачу.

Обратитесь в техническую службу или авторизованный сервисный центр, если вам непонятно, соответствует ли данный аппарат этим параметрам или нет.

<Если используется бесконтактный считыватель карт IC>



В случае использования вживленных медицинских приборов (кардиостимуляторов и т. д.) не подносите считыватель карт IC к прибору ближе чем на 12 см.

Радиоволны могут стать причиной нарушения функционирования вживленных медицинских приборов (кардиостимуляторов и т. д.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Длительная работа с аппаратом в плохо вентилируемом помещении или изготовление большого количества копий либо отпечатков может явиться причиной появления запаха от воздуха, выходящего из аппарата. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.



Внутри аппарата имеются зоны с высокой температурой, которые могут стать причиной ожогов.



При проверке внутренней части аппарата на наличие неисправностей, таких как застревание бумаги, не дотрагивайтесь до поверхностей (рядом с узлом термозакрепления и т. п.), на которых имеется предупреждающая наклейка "Caution HOT". Это может стать причиной ожога.



Если вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени, отключите его от сети.



При эксплуатации аппарата не смотрите долго на свет лампы. Это может привести к переутомлению глаз.



Не используйте скрепленную скобами бумагу, токопроводящую бумагу (например, фольгу или копировальную бумагу) или термочувствительную бумагу/бумагу для струйной печати. Это может стать причиной возгорания.



Расходные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в открытый огонь. Горячий тонер может разлететься в стороны и стать причиной ожогов и других повреждений.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в местах, доступных для детей. Дети могут облизать или проглотить тонер, что нанесет ущерб их здоровью.



Не храните компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера), рядом с оборудованием, подверженным воздействию магнитного поля, таким как точное оборудование и устройства хранения данных, в противном случае они могут работать некорректно. Это может стать причиной повреждения данных изделий.



Не открывайте принудительно компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера). Если тонер высыпается из тубы, необходимо полностью исключить риск его вдыхания или попадания на кожу.



При попадании тонера на кожу или одежду тщательно промойте их водой с мылом.



При вдыхании тонера выдите на свежий воздух и прополосните горло большим количеством воды. При появлении таких симптомов как кашель обратитесь к врачу.



При попадании тонера в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.



При проглатывании тонера прополосните рот и выпейте несколько стаканов воды. При необходимости обратитесь к врачу.



Никогда не прикасайтесь к электрическим контактам компонентов (например, картриджа с тонером и узла проявки), так как электростатический разряд может повредить аппарат.



Перед началом использования просмотрите документацию для пользователей для получения информации по безопасной эксплуатации.



<Если дано указание заменить узел термозакрепления>



Зона узла термозакрепления сильно нагревается. Перед заменой узла термозакрепления обязательно откройте дверцы и крышки аппарата. После этого оставьте аппарат на некоторое время, а затем проверьте, остывла ли зона термозакрепления до комнатной температуры. Невыполнение этих указаний может стать причиной ожога.



1.4 Уведомление о законодательных нормах

Сертифицированное название модели

Данное изделие сертифицировано под следующим названием:
KONICA MINOLTA модель bizhub C257i.

Знак CE (Декларация соответствия) для пользователей ЕС

Настоящим Konica Minolta заявляет, что указанные выше модели радиооборудования соответствуют требованиям Директивы 2014/53/EC.

Полный текст Декларации соответствия ЕС представлен на следующем интернет-сайте:
"<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".
Выберите продукт и откройте раздел "Safety Documents".

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте с данным аппаратом только экранированные сетевые кабели. Использование неэкранированных кабелей может стать причиной помех в радиосвязи и поэтому запрещено директивами ЕС.

Макс. мощность ВЧ-сигналов, передаваемых в диапазоне частот (EIRP):

Название модуля, опция	Диапазон частот	Мощность излучения
UK-221 включает сертифицированный беспроводной модуль (модель WN4521L):	2,4 ГГц	Макс. 20 дБм
	5 ГГц	Макс. 23 дБм
EK-609 включает сертифицированный беспроводной модуль (модель MBH7BLZ02):	2,4 ГГц	Макс. 3 дБм

Примечание: частота 5 ГГц может быть недоступна

Настоящее радиооборудование предназначено только для использования в помещении.
Использование вне помещения запрещено.

Данное ограничение распространяется на все страны, перечисленные в таблице ниже.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

For Brazilian users/Para usuários do Brasil

Аппарат UK-221 (включая беспроводной модуль, модель WN4521L) не поставляется на бразильский рынок./
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

Для пользователей в странах, где не действуют нормы ЭМС по классу В

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данный аппарат является устройством класса А. В обычных условиях эксплуатации данное изделие может стать причиной радиопомех. В таком случае пользователю, возможно, придется принять надлежащие меры.
- Используйте с данным аппаратом только экранированные сетевые кабели. Использование неэкранированных кабелей может стать причиной помех в радиосвязи и поэтому запрещено правилами CISPR и местным законодательством.

Сертификация GS

Данный аппарат не предназначен для использования непосредственно в поле зрения на рабочих местах, оснащенных устройствами отображения. Во избежание появления мешающих бликов на рабочих местах, оснащенных устройствами отображения, аппарат не должен размещаться непосредственно в поле зрения.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Лазерная безопасность

Данный аппарат является цифровым устройством, использующим лазерное излучение. Это излучение абсолютно безопасно до тех пор, пока аппарат используется согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве пользователя.

Так как излучение, испускаемое лазером, полностью задерживается в защитном корпусе, лазерный луч не может покинуть пределы аппарата на любом этапе использования.

Данный аппарат сертифицирован как лазерное устройство класса 1 в соответствии с IEC 60825-1: 2014: это означает, что он не создает опасного лазерного излучения.

Внутреннее излучение лазера

Максимальная средняя мощность излучения: 5,7 мкВт на выходном окне излучателя лазерного блока.

Длина волн: 770-800 нм

В аппарате используется лазерный диод класса 3В, испускающий невидимое лазерное излучение.

Лазерный диод и многоугольное зеркало для развертки изображения встроены в лазерный блок.

Узел печатающей головки является НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМ.

Поэтому он не должен вскрываться ни при каких обстоятельствах.



CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-10 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 20 mW and the wavelength is 770-800 nm.

Для пользователей в Европе

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование элементов управления, выполнение регулировки или операций, не указанных в настоящем руководстве, может стать причиной опасного радиоактивного излучения.

- Это полупроводниковый лазер. Максимальная мощность лазерного диода составляет 20 мВт, а длина волн 770-800 нм.

Табличка лазерной безопасности

Табличка лазерной безопасности расположена на внешней стороне аппарата (см. рисунок ниже).



и/или

соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11

за исключением IEC 60825-1, ред. 3.,

как описано в инструкции по использованию лазера № 56 от 8 мая 2019 г.

Выделение озона

Устанавливайте аппарат в хорошо вентилируемом помещении.

При нормальной работе аппарата выделяется незначительное количество озона. Однако в плохо вентилируемом помещении при продолжительной эксплуатации может появиться неприятный запах. Для поддержания комфортных и безопасных для здоровья условий работы рекомендуется регулярно проветривать помещение.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."


Recycling batteries (for Taiwan users only)

根據地方規定處理使用的電池。



Данный символ означает, что данный аппарат запрещается утилизировать с бытовыми отходами!

Изучите предписания местных органов надзора за охраной окружающей среды или обратитесь к нашим дилерам по вопросам утилизации отработанного электрического и электронного оборудования. Утилизация данного аппарата со специальной переработкой поможет сберечь природные ресурсы и предотвратить потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей из-за неправильной утилизации.

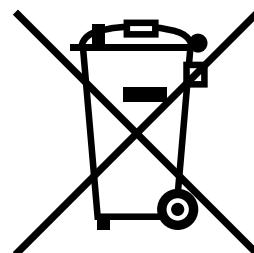


Только для стран-членов ЕС

Данный продукт отвечает требованиям Директивы RoHS (2011/65/EU).

Все источники света, установленные в данном устройстве, не предназначены для использования в других приборах.

Телефонный кабель (для пользователей в странах, где действуют нормы ЭМС по классу В)

Подключите телефонный кабель с ферритовым сердечником к телекоммуникационному порту аппарата. (Подключите модульный разъем на конце телефонного кабеля с ферритовым сердечником к телекоммуникационному порту.)

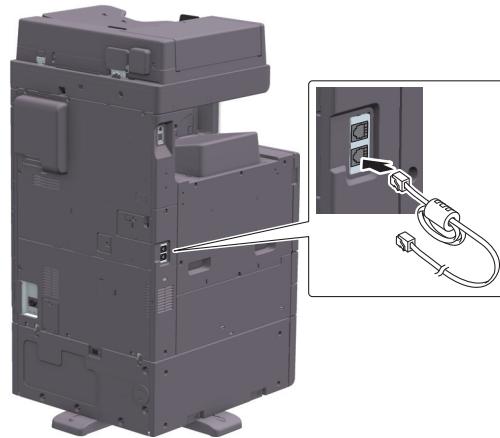

Хост USB

Подсоединяйте USB-устройства (память, идентификация, концентратор и т.д.) непосредственно к хосту USB. При использовании удлинительного кабеля могут возникнуть электромагнитные помехи.

Графические символы, используемые на аппарате

Ниже даны примеры некоторых основных графических символов.

Графи-ческие символы	Описание	Графи-ческие символы	Описание
	Положение "ВКЛ"	○	Положение "ВыКЛ"
○	ОЖИДАНИЕ	○	Кнопочные выключатели
—	Земля (вывод защитного соединения)	○—	Земля (защитное заземление)
□	ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА II	□○	Оборудование класса II с функциональным заземлением
—	Функциональное заземление	!	Общее предупреждение
△	Высокая температура	△	Опасность удара электрическим током
△	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Вращающаяся лопасть вентилятора	△—N	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ПОЛЮС/ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1.5 Специальные инструкции пользователю

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-513 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-513, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If you home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-513 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending after Renaming the Sender ([Sender Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained**⚠ WARNING**

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.

⚠ CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.

Для Европы

Система факсимильной связи соответствует стандартам (или требованиям) ETSI (Европейского института стандартов связи) по осуществлению единого терминального соединения с телефонной сетью общего пользования (PSTN) на территории Европы.

For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.


The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.


Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.

1.6 Требования к размещению

Чтобы обеспечить легкость управления, замены расходных материалов, частей и регулярного технического обслуживания аппарата, соблюдайте рекомендации, подробно изложенные ниже.

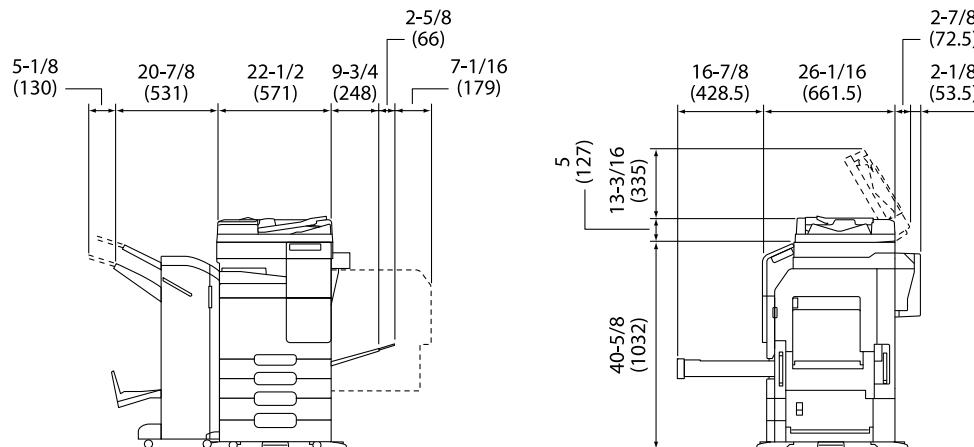

Основной блок + DF-633 + PC-218 + FS-539 SD + RU-514 + МК-ЕПН-101
Единица измерения: дюйм (мм)

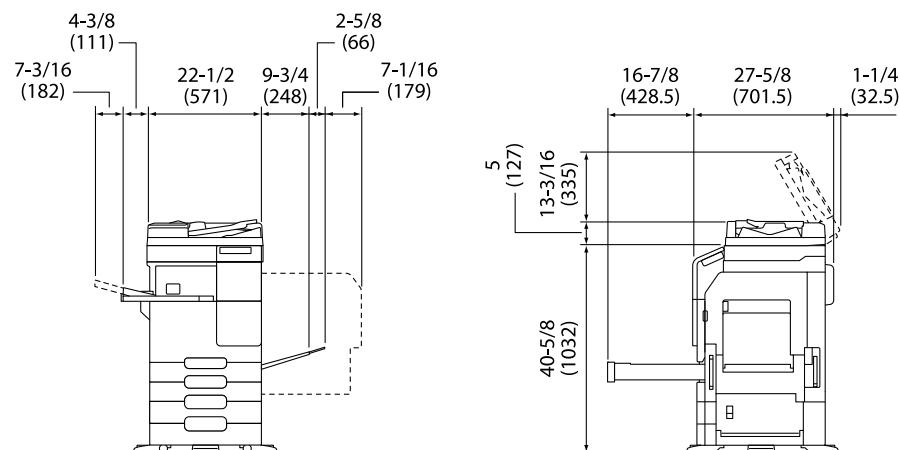

Основной блок + DF-633 + PC-218 + FS-533 + PK-519
Единица измерения: дюйм (мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что свободное пространство позади аппарата, необходимое для нормальной вентиляции, составляет не менее 8 дюймов (200 мм).

1.7 Меры предосторожности при эксплуатации

Для обеспечения оптимальной эффективности работы аппарата необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Источник питания

К источнику питания предъявляются следующие требования.

- Колебания напряжения: макс. $\pm 10\%$ (при 110 В/120 В/220 до 240 В перемен. тока)
- Колебания частоты: не более ± 3 Гц (при 50 Гц/60 Гц)
- Рекомендуется использовать источник питания с минимальными отклонениями напряжения или частоты.

Условия окружающей среды

Для нормальной работы аппарата необходимы следующие условия:

- температура: 10-30°C с перепадами не более 10°C в час;
- влажность воздуха: 15-85% с перепадами не более 10% в час

Хранение копий

Ниже даны рекомендации по хранению копий.

- Во избежание выцветания копии, подлежащие долговременному хранению, не рекомендуется хранить в местах, куда попадает прямой солнечный свет.
- Клей, содержащий растворитель (например, аэрозольный клей), может растворить тонер на копиях.
- Слой тонера на цветных копиях толще, чем на обычных черно-белых. Поэтому при складывании цветной копии тонер на линии сгиба может осыпаться.

Хранение данных в аппарате

Рекомендуется удалить все данные, сохраненные во всех областях памяти с помощью функции перезаписи всех данных во избежание утечки данных перед передачей или утилизацией аппарата либо перед возвратом арендованного аппарата.

Подробнее о функции перезаписи всех данных см. в руководстве пользователя. Перед удалением данных обратитесь за консультацией к представителю сервисной службы.

Рекомендуется периодически выполнять резервное копирование данных хранилища в качестве меры предосторожности в случае повреждения хранилища. Подробнее о резервном копировании хранилища можно узнать у представителя сервисной службы.

1.8 Законодательные ограничения на воспроизведение

На аппарате запрещается воспроизводить оригиналы определенного типа с целью выдачи копии за оригинал.

Ниже для справки приведен далеко не полный список таких документов.

<Различные виды ценных бумаг>

- Личные чеки
- Дорожные чеки
- Денежные переводы
- Депозитные сертификаты
- Облигации и другие долговые обязательства
- Свидетельства на акции

<Юридические документы>

- Продовольственные талоны
- Почтовые марки (гашеные и негашеные)
- Чеки и векселя государственных учреждений
- Гербовые марки (гашеные и негашеные)
- Паспорта
- Иммиграционные документы
- Водительские права и документы на транспортные средства
- Документы на жилье и имущество

<Общие>

- Идентификационные карточки, эмблемы и значки
- Документы, защищенные законом об авторских правах, без разрешения правообладателя

Кроме этого, запрещается воспроизведение национальных денежных знаков и денежных знаков других государств, а также произведений искусства без разрешения владельца авторских прав.

Если тип оригинала вызывает сомнение, обратитесь за консультацией к юристу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме этого, данный аппарат имеет функцию защиты от подделки, предотвращающую незаконное воспроизведение денежных знаков и других финансовых инструментов.

Мы благодарим вас за понимание того, что при определенных обстоятельствах печатное изображение может иметь незначительные искажения или данные изображения могут не сохраняться, что обусловлено функцией защиты от подделки.

1.9 Предупреждающие сообщения и наклейки

Предупреждающие сообщения и наклейки имеются в следующих местах данного аппарата. Во избежание несчастных случаев соблюдайте максимальную осторожность при выполнении таких действий, как удаление застрявшей бумаги или скоб.



FS-539/FS-539 SD



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не вставляйте пальцы в отверстия. В противном случае существует вероятность контакта с движущимися деталями и получения травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не снимайте предупреждающие сообщения или наклейки. Если на предупреждающие сообщения или наклейки попала грязь, протрите их, чтобы их можно было читать. Если предупреждающие сообщения или наклейки не читаются или повреждены, свяжитесь с представителем сервисной службы.

2

**Перед использованием
аппарата**

2 Перед использованием аппарата

2.1 Экологические инициативы

Компания постоянно стремится к снижению негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах своей коммерческой деятельности.

В рамках такой деятельности компания принимает меры по сбережению ресурсов за счет уменьшения количества страниц в руководстве пользователя.

Подобную информацию о различных функциях см. в руководствах пользователя, доступных для загрузки на сайте <https://www.konicaminolta.eu>

Такие функции, как поиск по ключевым словам и фильтрация по цели помогают пользователям найти то, что им нужно.

2.2 Надлежащее использование офисных многофункциональных устройств

Надлежащее использование

Данное многофункциональное устройство сочетает в себе функциональность нескольких офисных устройств, и предназначено для использования в качестве офисной системы для:

- печати, копирования, сканирования и отправки документов по факсу;
- двусторонней печати, сшивания, перфорирования и брошюрования при наличии соответствующего дополнительного оборудования;
- хранения отсканированных документов на внешних USB-накопителях; отправки отсканированных документов получателям на FTP, WebDAV и по электронной почте.

Использование по назначению подразумевает следующее:

- система эксплуатируется в рамках спецификаций устройства и спецификаций дополнительных компонентов;
- соблюдаются все указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующих руководствах пользователя;
- соблюдаются законодательные ограничения на воспроизведение (стр. 1-17);
- соблюдаются инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;
- соблюдаются общие и корпоративные требования техники безопасности.

Недопустимые условия эксплуатации

Эксплуатация системы не допускается в следующих случаях:

- обнаружены ошибки или повреждения;
- пропущены сроки технического обслуживания;
- нарушено функционирование механических или электрических компонентов.

Исключение ответственности

Изготовитель системы не несет ответственности за повреждения, вызванные эксплуатацией системы в недопустимых условиях.

2.3 Целевые группы

Руководства пользователя предназначены для следующих пользователей системы:

Целевая группа	Описание
Пользователь	Лица, использующие систему в целях, описанных в разделе "Использование офисных многофункциональных устройств по назначению", а также управляющие функциями системы и расходными материалами в соответствии с предоставленными правами.
Администратор	Лица, управляющие расходными материалами, функциями системы, пользователями и правами доступа; меняющие настройки системы и создающие сетевые подключения.

Все лица, допущенные к эксплуатации системы, должны внимательно изучить соответствующие руководства пользователя.

2.4 Введение к руководству пользователя

Комплект руководств пользователя данного аппарата включает настоящее руководство и руководство пользователя в формате HTML.

Настоящее руководство содержит указания и описание мер предосторожности, которые должны строго соблюдаться для безопасной эксплуатации аппарата, а также информацию о базовых функциях и методах работы.

Подробную информацию о различных функциях см. в руководствах пользователя, доступных для загрузки на сайте <https://www.konicaminolta.eu>

Краткое руководство

Настоящий документ содержит указания и описание мер предосторожности, которые должны строго соблюдаться для безопасной эксплуатации аппарата, а также информацию о базовых функциях и методах работы.

Обязательно изучите данное руководство перед началом использования аппарата.

Руководство пользователя в формате HTML

Настоящее руководство пользователя содержит базовую и некоторую дополнительную информацию по функциям, выполняемым аппаратом, а также объяснения различных функций настройки.

2.5 Символы и обозначения, используемые в настоящем руководстве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ненадлежащее обращение может стать причиной серьезной травмы и даже смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Ненадлежащее обращение может стать причиной легкой травмы или повреждения оборудования и помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный символ обозначает риск, который может привести к повреждению аппарата или документов. Чтобы избежать повреждений, следуйте инструкциям.



Советы

- Данный символ обозначает дополнительную информацию по теме, а также опции, необходимые для использования функции.



Справка

Этот символ обозначает ссылку, относящуюся к определенной теме.



Связанная настройка

Указывает на настройки, относящиеся к определенной теме и доступные для любого пользователя.



Связанная настройка (для администратора)

Указывает на настройки, относящиеся к определенной теме и доступные только для администратора.

Символы и обозначения	Описание
✓	Символ в виде галочки указывает на необходимое условие для выполнения процедуры.
→	Данный символ обозначает дополнительные пояснения к инструкциям, касающимся процедур.
[]	Элемент, заключенный в квадратные скобки [], обозначает название кнопки на сенсорной панели или экране компьютера либо название руководства пользователя.
Полужирный текст	Используется для обозначения названий кнопок, названий деталей, продуктов или опций на панели управления .

2.6 Пароль администратора

Заводская настройка пароля администратора: [1234567812345678]. Попробуйте использовать этот пароль, если пароль администратора не был изменен.

Периодически меняйте пароль администратора.

3

**Как правильно
использовать Руководство
пользователя в формате
HTML**

3 **Как правильно использовать Руководство пользователя в формате HTML**

Руководство пользователя в формате HTML

На верхней (Home) странице выберите требуемую функцию и посмотрите ее детальное описание.

При выборе [Введение] на первой (Home) странице можно просмотреть детальное описание способов использования руководства пользователя в формате HTML.

Условия окружающей среды

Поддерживаемые операционные системы

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15

Поддерживаемые веб-браузеры

- Windows:
Microsoft Internet Explorer 10/11 (настольная версия), Microsoft Edge, последняя версия Firefox,
последняя версия Google Chrome
- Mac OS:
Последняя версия Safari

Разрешение дисплея

- 1024 × 768 пикселей или выше



Советы

- Для обеспечения удобной и комфортной эксплуатации машины мы рекомендуем использовать последнюю версию веб-браузера, совместимого с вашей операционной системой.
- Проверьте, что в веб-браузере разрешено использование JavaScript. Руководство пользователя в формате HTML для функций поиска и отображения страниц.


4

Об этом аппарате

4 Об этом аппарате

4.1 Дополнительное оборудование

Список дополнительного оборудования

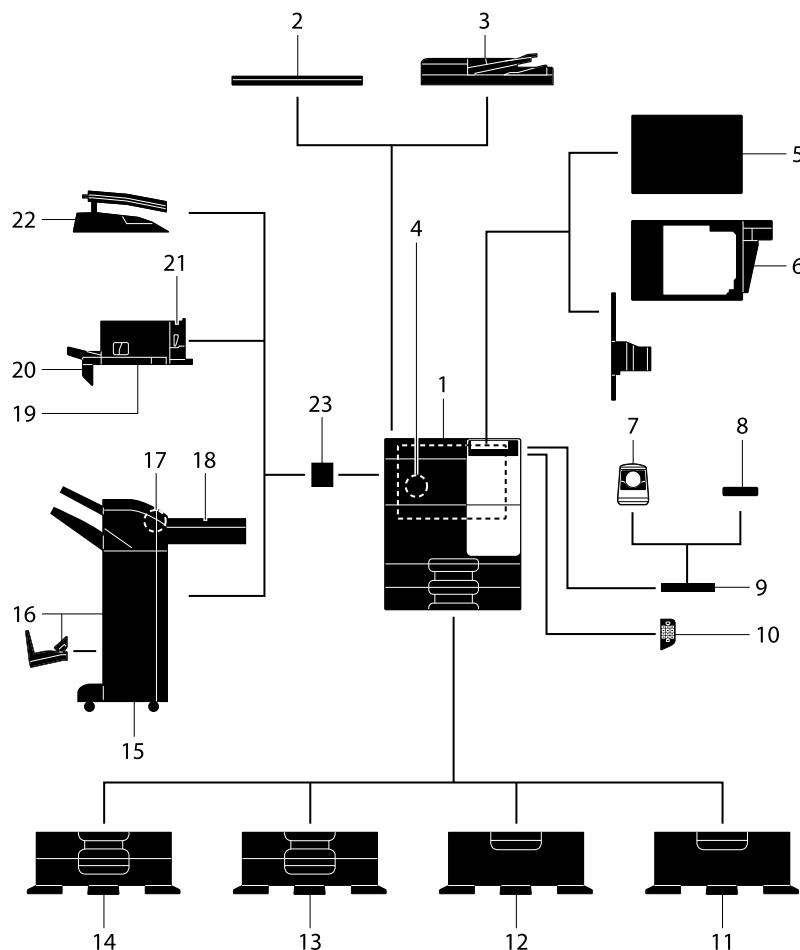

№	Имя	Описание
1	Основной блок	Предназначен для сканирования оригинала в блоке сканера и печати отсканированного изображения в блоке принтера. В данном руководстве этот компонент обозначен как "аппарат" или "основной блок".
2	Крышка стекла экспонирования ОС-513	Предназначена для фиксации загруженных оригиналов.
3	Реверсивное устройство автоматической подачи документов DF-633	Автоматически подает и сканирует оригиналы постранично. Также может автоматически переворачивать и сканировать двусторонние оригиналы. В данном руководстве этот компонент обозначен как АПД.
4	Комплект факса FK-513	Используется для эксплуатации аппарата в качестве факса.

№	Имя	Описание
5	Блок очистки CU-101	Собирает мелкие частицы (UFP), образующиеся в аппарате, во избежание их утечки из аппарата. Монтажный комплект МК-748 необходим для установки блока очистки CU-101.
6	Монтажный комплект МК-748	Необходим для установки блока очистки CU-101 .
7	Устройство идентификации AU-102	Используется для идентификации пользователя путем сканирования отпечатков пальцев. Рабочий стол WT-515 необходим для установки устройства идентификации AU-102 . Для установки необходим комплект локального интерфейса ЕК-609 .
8	Устройство идентификации AU-201S	Используется для идентификации пользователя путем сканирования информации, записанной на карте IC или NFC-совместимым терминале Android. Монтажный комплект МК-735 необходим для установки устройства идентификации AU-201S . Также может быть установлен на рабочий стол WT-515 . Для установки необходим комплект локального интерфейса ЕК-609 .
9	Рабочий стол WT-515	Также используется, если установлено устройство идентификации AU-102 или устройство идентификации AU-201S .
10	Клавиатура KP-101	Клавиатура размещена на стороне панели управления . Используется для управления аппаратом или ввода цифр с помощью аппаратной клавиатуры.
11	Рабочий стол DK-518	Используется для размещения аппарата на полу.
12	Устройство подачи бумаги PC-418	Позволяет загружать до 2500 листов бумаги формата 8-1/2 × 11 (A4).
13	Устройство подачи бумаги PC-218	Позволяет загружать до 500 листов бумаги в верхний и нижний лотки соответственно.
14	Устройство подачи бумаги PC-118	Позволяет загружать до 500 листов бумаги в верхний лоток и использовать нижний лоток в качестве ящика для хранения.
15	Финишер FS-539	Используется для сортировки, группировки и сшивания отпечатанных листов бумаги перед выдачей. Для установки финишера FS-539 требуются блок передачи RU-514 и монтажный комплект МК-603 . Кроме этого, на аппарате должно быть установлено устройство подачи бумаги PC-118, PC-218, или PC-418 либо рабочий стол DK-518 .
16	Финишер FS-539 SD	Используется для сортировки, группирования, фальцовывания и сшивания отпечатанных листов бумаги перед выдачей. Для установки финишера FS-539 SD требуются блок передачи RU-514 и монтажный комплект МК-603 . Кроме этого, на аппарате должно быть установлено устройство подачи бумаги PC-118, PC-218, или PC-418 либо рабочий стол DK-518 .
17	Перфоратор PK-524	Устанавливается на финишер FS-539/FS-539 SD . Данный узел поддерживает функцию перфорирования.
18	Блок передачи RU-514	Необходим для установки финишера FS-539/FS-539 SD на аппарате.
19	Финишер FS-533	Устанавливается на выходной лоток аппарата. Используется для сортировки, группировки и сшивания отпечатанных листов бумаги перед выдачей. Монтажный комплект МК-602 и монтажный комплект МК-603 требуются для установки финишера FS-533 .
20	Монтажный комплект МК-602	Необходим для установки финишера FS-533 .
21	Перфоратор PK-519	Устанавливается на финишер FS-533 . Данный узел поддерживает функцию перфорирования.

№	Имя	Описание
22	Разделитель заданий JS-506	Устанавливается на выходной лоток аппарата. Используется для сортировки отпечатанных листов. Монтажный комплект МК-603 требуется для установки разделителя заданий JS-506.
23	Монтажный комплект МК-603	Необходим для установки финишера FS-539/FS-539 SD/FS-533 или разделителя заданий JS-506 на аппарате.

Список другого дополнительного оборудования


Следующие дополнительные компоненты встроены в аппарат и не показаны на рисунке.

№	Имя	Описание
1	Комплект локального интерфейса ЕК-609	Используется при установлении соединения с терминалом iOS, совместимым с Bluetooth LE. При этом добавляется динамик, USB-порт и принимающий модуль для связи через Bluetooth LE.
2	i-Option LK-102	Позволяет добавить функцию обработки PDF.
3	i-Option LK-105	Позволяет добавить функцию PDF с возможностью поиска.
4	i-Option LK-106	Используется для добавления шрифта штрих-кода (один из специальных шрифтов).
5	i-Option LK-107	Используется для добавления шрифта Unicode (один из специальных шрифтов).
6	i-Option LK-108	Используется для добавления шрифта OCR (один из специальных шрифтов). В стандартный комплект поставки входит шрифт OCR-B (PostScript). Наличие этой опции позволяет использовать шрифт OCR-A (PCL).
7	i-Option LK-110	Используется для преобразования файлов в формат DOCX или XLSX или генерирования высокофункциональных и высококачественных данных. Эта опция включает лицензии функций для i-Option LK-102 и i-Option LK-105 . При приобретении этой опции необходимость в i-Option LK-102 и i-Option LK-105 отпадает. Подробнее о добавляемых функциях см. в Руководстве пользователя в формате HTML.
8	i-Option LK-111	Позволяет добавить функцию ThinPrint.
9	i-Option LK-114	Позволяет добавить функцию serverless pull printing.
10	i-Option LK-115	Позволяет добавить TPM (Trusted Platform Module). Усиление безопасности реализуется путем шифрования такой конфиденциальной информации как сертификаты и пароли данного аппарата.
11	i-Option LK-116	Позволяет добавить функцию поиска вирусов.
12	i-Option LK-117	Позволяет добавить функцию IP-факса (SIP).
13	Комплект обновления UK-221	Позволяет использовать аппарат в беспроводной среде.
14	Термоосушитель НТ-509	Предотвращает повреждение бумаги, находящейся в лотке для бумаги, в случае высокой влажности. Термоосушитель НТ-509 может устанавливаться при использовании устройства подачи бумаги РС-118, РС-218, или РС-418 .
15	Блок подачи питания МК-734	Используется для включения и выключения функций термоосушителя НТ-509 устройства подачи бумаги. БЛОК питания МК-734 может устанавливаться при использовании устройства подачи бумаги РС-118, РС-218 или РС-418 либо рабочего стола DK-518 .
16	Монтажный комплект МК-735	Требуется наличие устройства идентификации AU-201S , встроенного в основной блок.

4.2 Название каждого компонента (основной блок)

Вид спереди

На рисунке показан основной блок, оснащенный **реверсивным устройством автоматической подачи документов DF-633**.

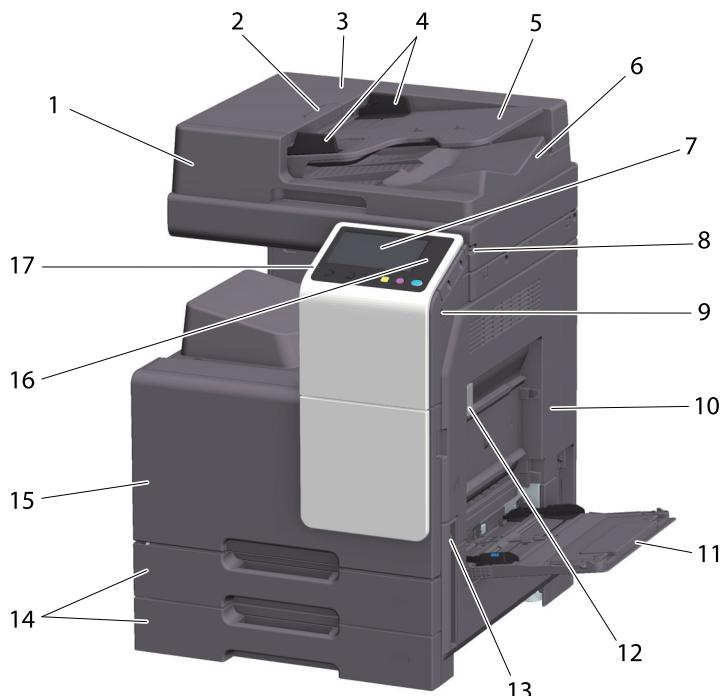


№	Имя	Описание
1	Реверсивное устройство автоматической подачи документов	Автоматически подает и сканирует оригиналы постранично. Также может автоматически переворачивать и сканировать двусторонние оригиналы. В данном руководстве этот компонент обозначен как АПД .
2	Рычаг разблокировки левой крышки	Используется для открывания левой крышки .
3	Левая крышка	Левая крышка открывается для удаления застрявшей бумаги.
4	Боковая направляющая	Боковая направляющая регулируется в соответствии с шириной оригинала.
5	Лоток для оригинала	Оригинал загружается в этот лоток лицевой стороной вверх.
6	Выходной лоток для оригинала	Отсканированный оригинал выводится в этот лоток.
7	Панель управления	Используется для выполнения различных настроек на аппарате.
8	Стилус	Используется для выбора меню на сенсорной панели или ввода символов.
9	Порт USB (тип А) USB2.0/1.1	Используется для подключения USB-накопителя к аппарату.
10	Правая дверца	Эта дверца открывается для удаления застрявшей бумаги.
11	Обходной лоток	Используется для печати данных на бумаге нестандартного формата, толстой бумаге, пленке, открытках (4 × 6 (открытка А6)), конвертах или наклейках.
12	Рычажок разблокировки правой дверцы	Используется для блокировки правой дверцы .
13	Главный выключатель питания	Используется для включения и выключения аппарата.

№	Имя	Описание
14	Лоток 1, Лоток 2	Позволяет загружать до 500 листов обычной бумаги.
15	Передняя дверца	Эта дверца открывается для замены картриджа с тонером, контейнера для отработанного тонера или узла барабана , и, для очистки линзы печатающей головки .
16	Сенсорная зона для мобильных устройств	Используется для связывания аппарата с NFC-совместимым терминалом Android или терминалом iOS, совместимым с Bluetooth LE.
17	Кнопка Питание	Используется для переключения аппарата в режим энергосбережения.

Вид сбоку/сзади

На рисунке изображен основной блок с **реверсивным устройством автоматической подачи документов DF-633** и **комплектом факса FK-513**.

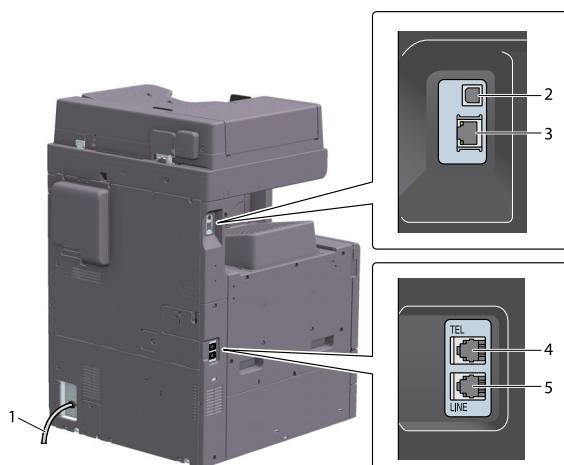

№	Имя	Описание
1	Шнур питания	Используется для подачи напряжения питания на аппарат.
2	Порт USB (тип В) USB2.0/1.1	Используется при эксплуатации аппарата в качестве принтера с подключением через USB.
3	Сетевой разъем (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)	Используется при эксплуатации аппарата в качестве сетевого принтера или сетевого сканера.
4	Разъем для подсоединения телефона (ТЕЛ, РАЗЪЕМ 1)	Используется для подсоединения телефонного шнура.
5	Разъем для подсоединения телефона 1 (ЛИНИЯ, РАЗЪЕМ 1)	Используется для подсоединения общей телефонной абонентской линии.




Советы

- Сетевой порт данного аппарата соответствует № 2 и № 3 в таблице. Порт активируется при подключении кабеля.

4.3 Электропитание

Данный аппарат оснащен **главным выключателем питания** и кнопкой **Питание**.

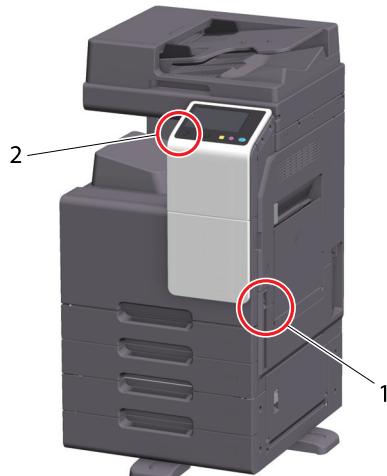

№	Имя	Описание
1	Главный выключатель питания	Используется для включения или выключения основного питания аппарата. Подробнее о включении или выключении основного питания см. стр. 4-8.
2	Кнопка Питание	Используется для переключения аппарата в режим энергосбережения. Эта функция снижает потребление энергии и обеспечивает более значительный энергосберегающий эффект. Подробнее об использовании кнопки Питание см. в руководстве пользователя в формате HTML.


ПРИМЕЧАНИЕ

Во время печати не выключайте **главный выключатель питания** и не нажимайте кнопку **Питание**. В противном случае это может вызвать застревание бумаги.

Если во время работы аппарата был выключен **главный выключатель питания** или нажата кнопка **Питание**, то система удаляет текущие загруженные или передаваемые данные и находящиеся в очереди задания.

Включение и выключение питания

- 1 При включении основного питания нажмите | на **главном выключателе питания**.

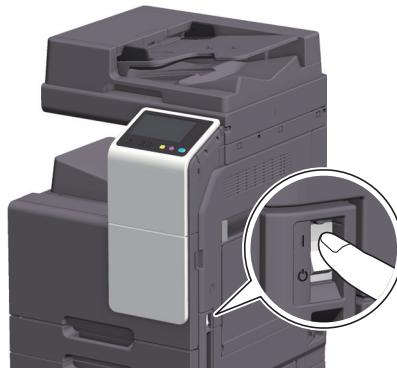

Индикатор в кнопке **Старт** загорается оранжевым светом, и окно запуска отображается на **сенсорной панели**.

- 2 При выключении основного питания нажмите ⏪ на **главном выключателе питания**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы перезапустить аппарат, выключите и снова включите **главный выключатель питания** через 10 или более секунд. Несоблюдение этого условия может вызвать нарушение функционирования аппарата.




5

Панели

5 Панели

5.1 Панель управления

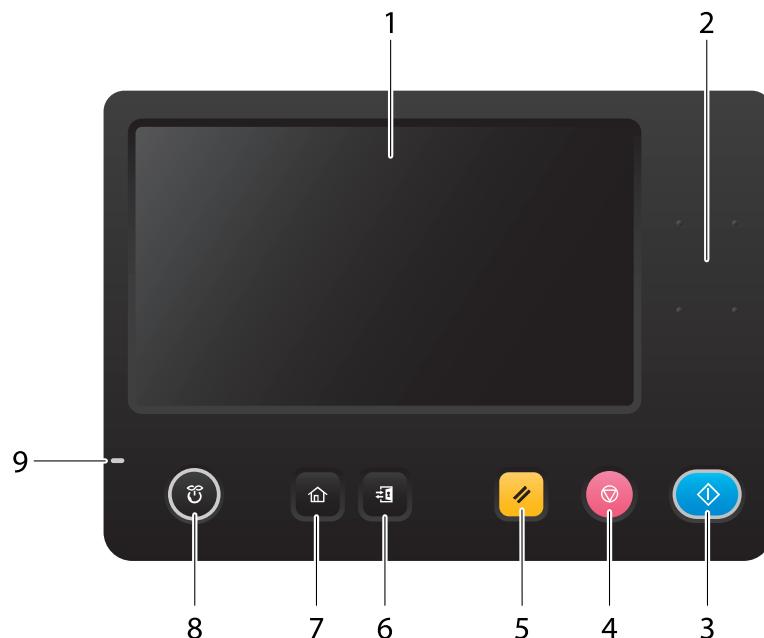


№	Имя	Описание
1	Сенсорная панель	Используется для отображения окон с настройками и сообщений. Для выполнения операций нажмите непосредственно на панель.
2	Сенсорная зона для мобильных устройств	Используется для связывания аппарата с NFC-совместимым терминалом Android или терминалом iOS, совместимым с Bluetooth LE.
3	Старт	Используется для запуска требуемой операции, например, печати.
4	Стоп	Используется для приостановки активного задания на печать. <ul style="list-style-type: none"> Для перезапуска нажмите кнопку Старт. Для выполнения удаления выберите требуемое здание в текущем окне и нажмите [Удалить].
5	Сброс	Используется для отмены настройки, ранее введенной или измененной на значение по умолчанию.
6	Доступ	Используется для выполнения идентификации в окне входа в систему, если функция идентификации пользователя или отслеживания учетной записи используются на аппарате. Нажатие кнопки Доступ при входе в систему приведет к выходу из системы.
7	Home	Открывает окно Home.
8	Кнопка Питание	Используется для переключения аппарата в режим энергосбережения. Подробнее об использовании кнопки Питание см. в руководстве пользователя в формате HTML.
9	Индикатор предупреждения	Показывает состояние аппарата с помощью цвета, мигания или непрерывного горения. <ul style="list-style-type: none"> Мигает (оранжевым светом): предупреждение Горит непрерывно (оранжевым светом): аппарат остановлен.

5.2 Сенсорная панель

Окно Home

Окно Home имеет следующую структуру.

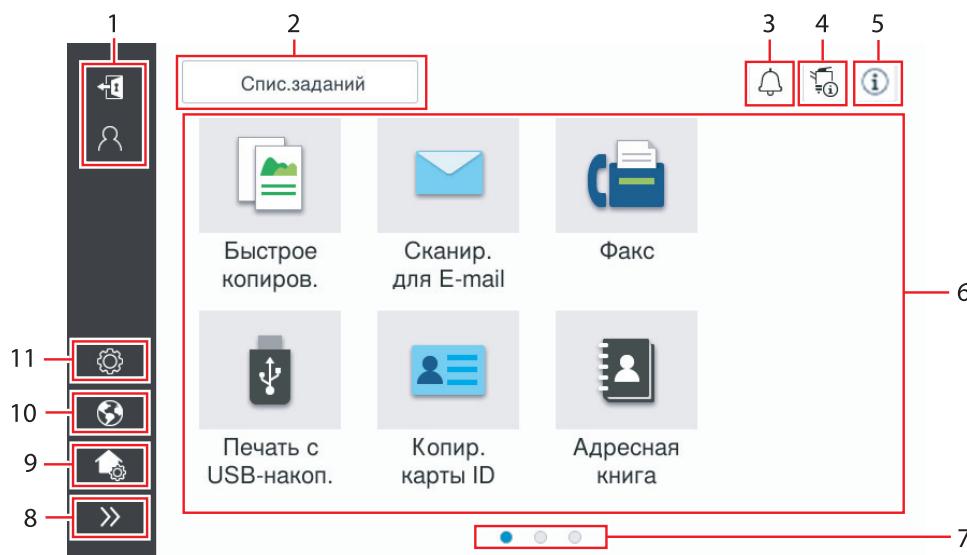

№	Имя	Описание
1	Имя пользователя/ учетной записи	Отображается при включенной функции идентификации пользователя и отслеживания учетной записи. При открывании левой области на дисплее отображается текущее регистрационное имя пользователя или имя учетной записи. Нажатие приводит к выходу из системы.
2	[Спис.заданий]	Используется для отображения активных заданий или заданий, ожидающих своей очереди. При необходимости можно просмотреть журнал заданий или распечатать отчет. Этот список показывает рабочее состояние текущего задания под кнопкой [Спис.заданий] во время его выполнения. При необходимости можно остановить активное задание с помощью кнопки "Стоп", отображаемой рядом с кнопкой [Спис.заданий].
3	Значок уведомления	Позволяет просматривать предупреждения или уведомления, связанные со статусом аппарата.
4	Значок информации об устройстве	Позволяет проверить текущую дату и время, свободный объем памяти и уровень тонера. Соответствующая информация об устройстве отображается на дисплее в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> к аппарату подсоединен нестандартный USB-накопитель; в буферной памяти аппарата находятся журналы регистрации информации об устройстве; передаются журналы регистрации изображений; аппарат находится в состоянии ожидания при повторном наборе номера факса; аппарат получает данные в этот момент; аппарат отправляет данные в этот момент; имеет место ошибка соединения с почтовым сервером (POP) или включен режим повышенной безопасности.
5	Значок информации	Используется для отображения сообщений для пользователей.
6	Функциональная кнопка	Используется для отображения кнопок быстрого доступа, закрепленных за соответствующими функциями.
7	Индикатор страниц	Позволяет проверить текущий отображаемый номер страницы.

№	Имя	Описание
8	Пиктограмма открывания/закрывания левой области	Используется для открывания и закрывания левой области. При открывании левой области на экране отображаются имена пиктограмм левой области.
9	[Настроить окно Home]	Используется для настройки функциональных кнопок, отображаемых в окне Home.
10	[Язык]	Используется для временного изменения языка отображения информации на панели. Эта опция отображается на дисплее, если для настройки [Временно изменить язык] выбрано ВКЛ.
11	[Утилиты]	Используется для задания настроек аппарата или просмотра данных состояния аппарата.

5.3 Способы входа в систему

При включенной функции идентификации пользователей:

Если на аппарате включена функция идентификации пользователей, на дисплее отображается окно входа в систему. Введите имя пользователя и пароль для выполнения идентификации пользователя.

- ✓ Данные, отображаемые в окне входа в систему, могут различаться в зависимости от настроек идентификации аппарата.
- ✓ При активированной функции доступа общего пользователя (незарегистрированные пользователи), можно нажать кнопку [Используется общим польз.] в окне входа в систему для того, чтобы аппарат работал без идентификации.

- 1 Введите имя пользователя и пароль.

The screenshot shows the 'Login' screen of a printer. At the top, there are two tabs: 'Вход в систему' (selected) and 'Спис.заданий'. Below the tabs are three icons: a bell, a document with a checkmark, and an information symbol. A blue link 'Используется общим польз.>' is visible. The main area contains several input fields and dropdown menus:

- 'ID и печать': dropdown menu set to 'Выход из системы после печати'.
- 'Права операции': dropdown menu set to 'Пользователь'.
- 'Имя польз.': text input field.
- 'Пароль': text input field.
- 'Имя сервера': text input field set to 'server'.

 At the bottom are two buttons: 'Сброс' (Clear) and 'Зарегистрир' (Register).

- 2 Если на дисплее отображается [Имя сервера], выберите сервер для проведения идентификации.
 - По умолчанию выбран стандартный сервер идентификации.
- 3 Если на дисплее отображается [Права операции], выберите права на выполнение операций при входе пользователя в систему.
 - Для входа в систему в качестве зарегистрированного пользователя выберите [Пользователь].
 - Для входа в систему в качестве администратора выберите [Администратор].
 - Для входа в систему в качестве администратора ящика пользователя выберите [Администратор ящика пользователя].
- 4 Если на экране отображается [Метод идентификации], выберите метод идентификации.
- 5 Нажмите [Вход в систему].

После успешной идентификации можно приступить к работе на аппарате. После входа в систему на дисплее постоянно отображается имя пользователя.

Если на дисплее отображается окно входа в систему для функции отслеживания учетной записи, выполните отслеживание учетной записи. Подробнее о функции отслеживания учетной записи, см. стр. 5-7.
- 6 После выполнения требуемой операции, выберите для выхода из системы.
 - Если после входа в систему никакие операции не выполняются на аппарате в течение определенного времени (по умолчанию: [1] мин), происходит автоматический выход из системы.
- 7 Нажмите [Да] в окне подтверждения выхода из системы.

При включенной функции отслеживания учетной записи:

Если на аппарате включена функция отслеживания учетной записи, на дисплее отображается окно входа в систему. Введите имя учетной записи и пароль для выполнения отслеживания учетной записи.

- ✓ Данные, отображаемые в окне входа в систему, могут различаться в зависимости от настроек идентификации аппарата.

1 Введите имя учетной записи и пароль.

- При выполнении отслеживания учетной записи только с использованием пароля в окне входа в систему появляется клавиатура. Если пароль содержит только цифры, можно ввести пароль с помощью этой клавиатуры. Если пароль содержит также другие символы, нажмите на область ввода [Пароль] и введите пароль.

The screenshot shows a user interface for logging into a system. At the top, there are two buttons: 'Вход в систему' (selected) and 'Спис.заданий'. To the right are three small icons: a bell, a gear, and an information symbol. Below these are two input fields: 'Имя уч.записи' (User account name) and 'Пароль' (Password). At the bottom are two buttons: 'Сброс' (Reset) and a blue 'Зарегистрир.' (Register) button.

2 Нажмите [Вход в систему].

После успешной идентификации можно приступить к работе на аппарате. После входа в систему на дисплее постоянно отображается имя учетной записи. Если функции идентификации пользователя и отслеживания учетной записи используются одновременно, на дисплее отображается имя пользователя.

3 После выполнения требуемой операции, выберите для выхода из системы.

- Если после входа в систему никакие операции не выполняются на аппарате в течение определенного времени (по умолчанию: [1] мин), происходит автоматический выход из системы.

4 Нажмите [Да] в окне подтверждения выхода из системы.

6

Загрузка оригинала и бумаги

6 Загрузка оригинала и бумаги

6.1 Загрузка оригинала


Загрузка оригинала может осуществляться двумя способами: загрузка оригинала в **АПД** (устройство автоматической подачи документов) и непосредственная загрузка оригинала на **стекло экспонирования**.

Выбирайте способ в соответствии с вашими требованиями.

6.1.1 Загрузка оригинала в АПД

Эта функция используется, если необходимо сканировать оригинал с большим количеством страниц или оригинал, содержащий листы различных форматов.

- Расположите страницы оригинала таким образом, чтобы первая страница оказалась вверху.
- Загрузите оригинал таким образом, чтобы сторона сканирования была обращена вверх.
- Отрегулируйте **боковую направляющую** по формату оригинала.

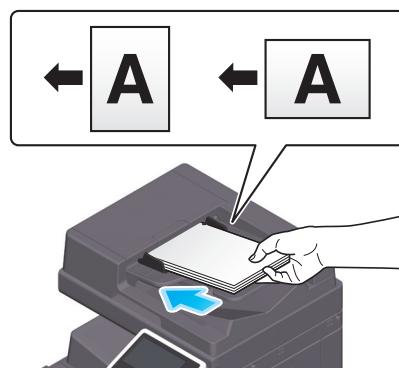

6.1.2 Размещение оригинала на стекле экспонирования

Эта функция используется, если необходимо сканировать оригинал небольшого формата, например, книгу, журнал или визитную карточку.

- Разместите оригинал таким образом, чтобы сторона сканирования была обращена вверх.
- Выровняйте оригинал по отметке в левой задней части **стекла экспонирования**.



6.2 Загрузка бумаги

Никакие настройки бумаги не требуются, так как при обычном использовании загружается часто используемая бумага.

В этом разделе описан процесс загрузки не часто используемой бумаги в лоток для бумаги.

Ниже представлены способы загрузки конвертов, открыток, наклеек и бумаги для картотек.

6.2.1 Загрузка бумаги в лоток 1 – лоток 2


В каждый лоток можно загрузить до 500 листов обычной бумаги.

Возможные типы бумаги

Обычная бумага, односторонняя бумага, специальная бумага, толстая бумага, бланк письма, цветная бумага, переработанная бумага

Загрузка бумаги


- Выдвиньте лоток.

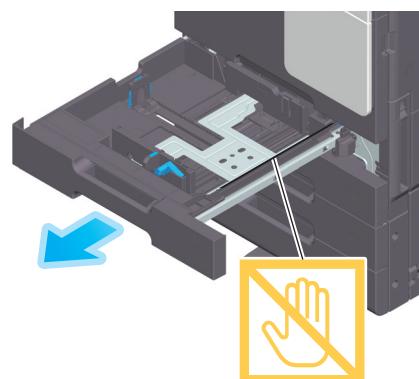


ПРИМЕЧАНИЕ

Страйтесь не дотрагиваться до ленты.

- Отрегулируйте **боковую направляющую** по формату загруженной бумаги.

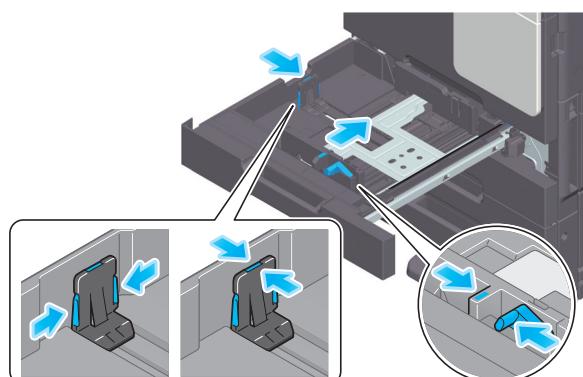

- 3** Загружайте бумагу в лоток той стороной вверх, на которой будет выполняться печать.

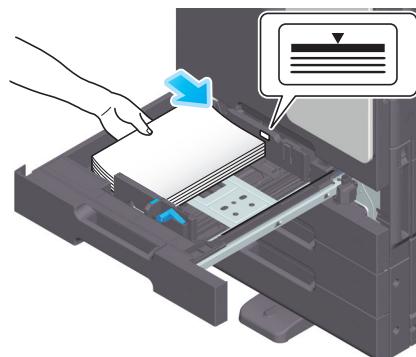

- 4** При загрузке любой другой бумаги, кроме обычной, задайте тип бумаги.
→ Подробнее о задании типа бумаги см. Руководство пользователя в формате HTML.

6.2.2 Загрузка бумаги в обходной лоток

При выборе формата бумаги, который не подходит для других лотков для бумаги, или при печати на конвертах или пленке используйте **обходной лоток**.


При использовании **обходного лотка** необходимо задать тип и формат бумаги.

Возможные типы бумаги

Обычная бумага, односторонняя бумага, специальная бумага, толстая бумага, открытки (4 x 6 (Открытка А6)), прозрачная пленка, бланк письма, цветная бумага, конверты, наклейки, бумага для картотек, переработанная бумага и бумага большой длины

Загрузка бумаги

- 1** Откройте **обходной лоток**.

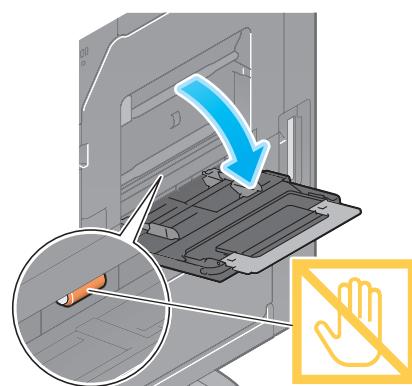


→ Чтобы загрузить бумагу большого формата, выдвиньте **выдвижную часть лотка**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Страйтесь не дотрагиваться руками до поверхности **роликов подачи бумаги**.

2 Загрузите бумагу стороной печати вниз и выровняйте **боковую направляющую** по бумаге.

→ Вложите бумагу в лоток таким образом, чтобы ее край был прижат к задней стенке.

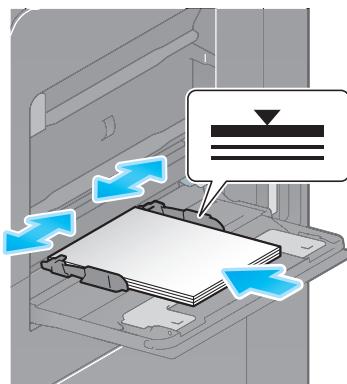

ПРИМЕЧАНИЕ

Не загружайте в лоток слишком большое количество бумаги. Стопка бумаги не должна быть выше отметки ▼.

Если бумага скручена, разгладьте ее перед загрузкой.


3 Задайте тип и формат бумаги.

→ Подробнее о задании типа и формата бумаги см. Руководство пользователя в формате HTML.

6.2.3 Загрузка конвертов

Меры предосторожности при использовании конвертов




- Удалите воздух из конверта(ов) и тщательно прижмите по линии сгиба клапана.
- Не используйте конверты с полоской клея или отделяемой полоской бумаги на клапанах либо с частью, закрываемой клапаном на основной части.
- Печать не должна выполняться на стороне с клапаном.
- При загрузке конвертов с открытыми клапанами выберите также стандартный формат, соответствующий им. При этом не нужно определять размеры конверта с открытым клапаном, чтобы задать формат в качестве произвольного.

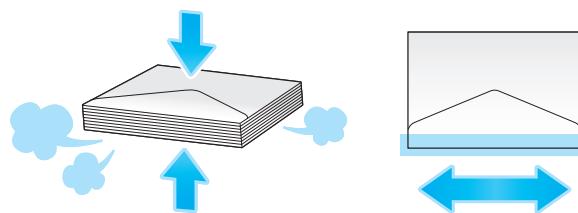

В лоток можно загрузить в общей сложности до 10 конвертов.

- Поднимите **рычаг регулировки термозакрепления** вверх в положение конверта (верхнее положение).
- Загрузите конверты клапаном вверх.
- Отрегулируйте **боковую направляющую** по размеру конверта.

- Выберите требуемый формат конверта из [Конверт/4 × 6] ([Конверт/Открытика А6]) в [Формат бумаги].

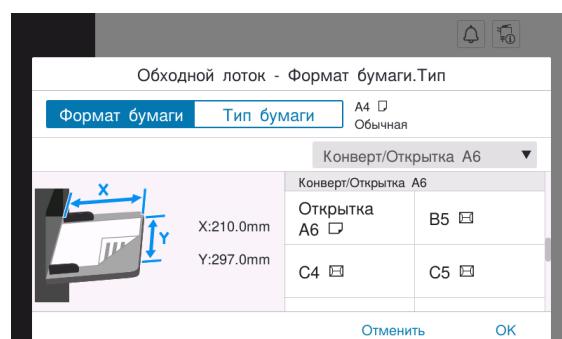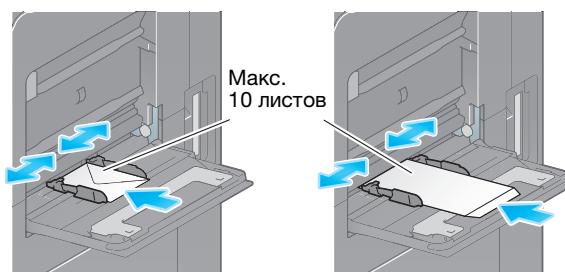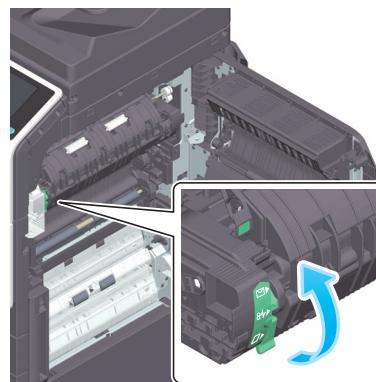

По окончании печати на конверте верните **рычаг регулировки термозакрепления** в исходное положение для печати (нижнее положение).


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Внутри аппарата имеются зоны с высокой температурой, которые могут стать причиной ожогов. При проверке внутренней части аппарата на наличие неисправностей, таких как застревание бумаги, не дотрагивайтесь до поверхностей (рядом с узлом термозакрепления и т. п.), на которых имеется предупреждающая наклейка "Caution HOT". Это может стать причиной ожога.

6.2.4 Загрузка открыток



Меры предосторожности при использовании открыток

- При загрузке открыток разгладьте их.
- При использовании других открыток кроме 4 × 6 (открытка А6), проверьте их формат и выберите [Формат бумаги] - [Произвольный формат] для задания формата.

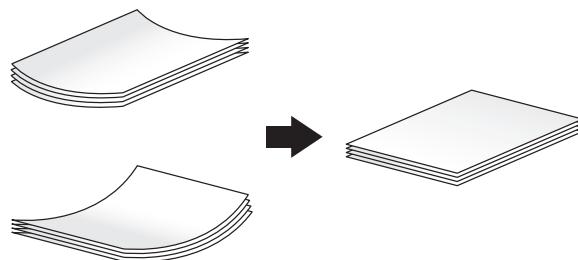

В лоток можно загрузить в общей сложности до 20 открыток.



- Загрузите открытки стороной печати вниз.
- Отрегулируйте **боковую направляющую** по размеру открытки.
- Выберите требуемый формат открытки из [Конверт/4 × 6] ([Конверт/Открытка А6]) в [Формат бумаги].

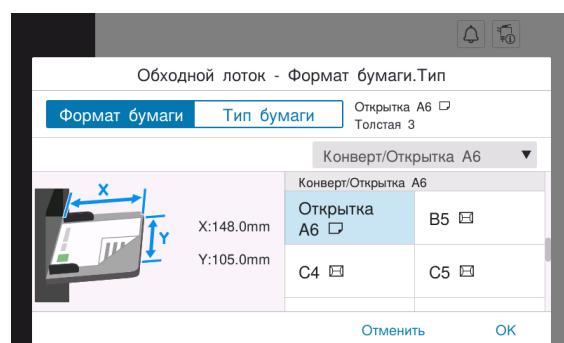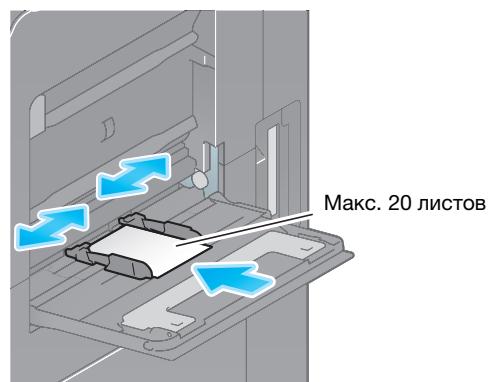

6.2.5 Загрузка наклеек

Лист наклейки состоит из лицевого бумажного слоя (сторона печати), клеевого слоя и картона (шаблон). Чтобы наклеить наклейку на какой-либо объект, необходимо снять картон. В лоток можно загрузить в общей сложности до 20 наклеек.



- Загрузите листы наклеек стороной печати вниз, как показано на рисунке.
- Отрегулируйте **боковую направляющую** по формату листов наклеек.
- Выберите [Толстая 1+] в [Тип бумаги].

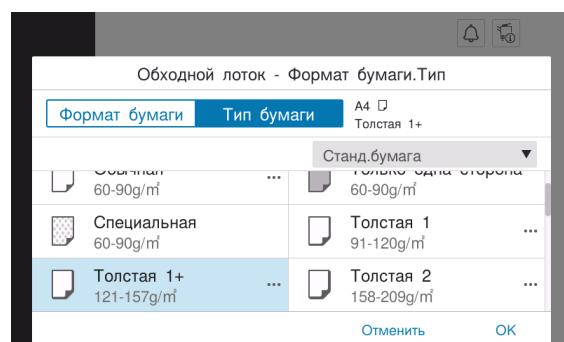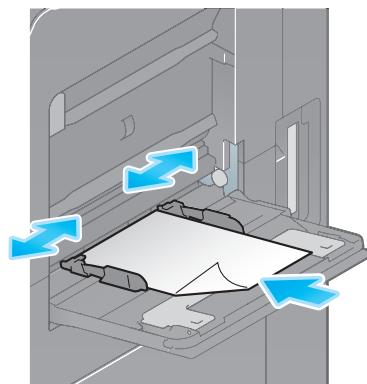

6.2.6 Загрузка бумаги для картотек

В лоток можно загрузить в общей сложности до 20 листов бумаги для картотек.

- Выберите сторону с разделителем стороной печати вниз, как показано на рисунке.
- Выровняйте **боковую направляющую** по формату бумаги для картотек.
- Выберите [Бумага для картотек] в [Тип бумаги].

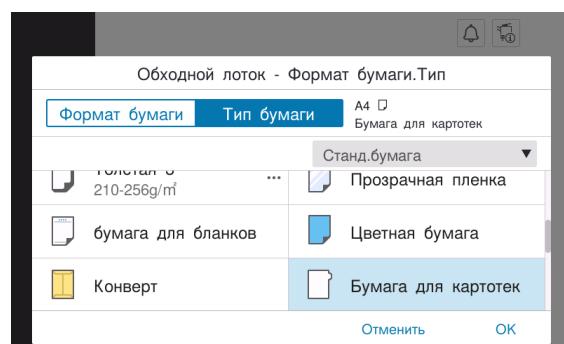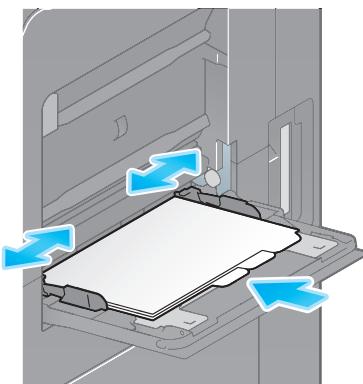

7

Операции, доступные на аппарате

7 Операции, доступные на аппарате

Данный аппарат предназначен для выполнения функций копирования, печати, сканирования/факса в качестве основных функций. В данном разделе описываются основные операции для каждой функции.

Подробную информацию о различных функциях см. в руководствах пользователя, доступных для загрузки на сайте <https://www.konicaminolta.eu>

7.1 Как копировать

Основные операции копирования

В этом разделе описываются основные операции копирования.


- Если используется идентификация пользователя, появляется окно регистрации. Введите требуемые данные и нажмите [Вход в систему].

The screenshot shows a registration form with the following fields:


- ID и печать: Выход из системы после печати
- Права операции: Пользователь
- Имя польз.: [empty input field]
- Пароль: [empty input field]
- Имя сервера: server

At the bottom are two buttons: Сброс (Reset) and Зарегистрир (Register).


- Загрузите оригинал.

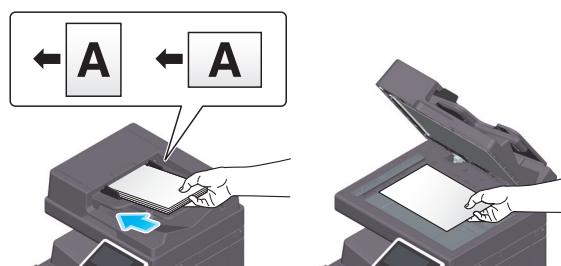


- Нажмите [Копирование] в окне Home.

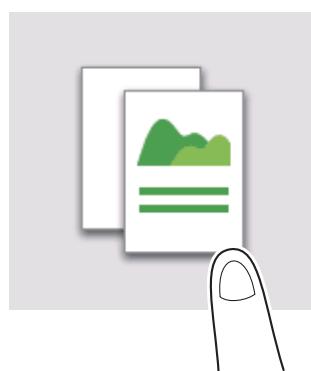

- 4 Задайте опции копирования в соответствии с необходимостью.

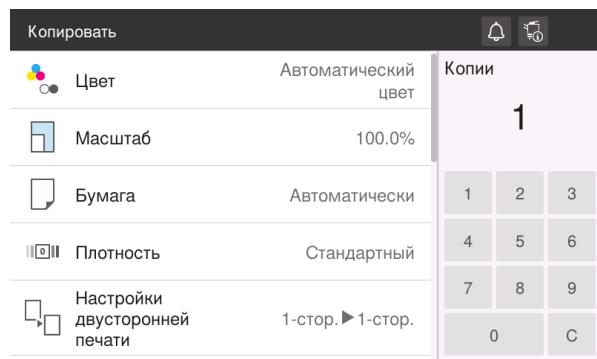

- 5 При необходимости задайте количество копий с помощью клавиатуры.
6 Нажмите кнопку [Старт] для запуска процесса копирования.

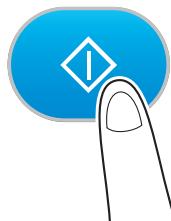

7.2 Как печатать

Основные операции печати

В этом разделе описываются основные операции печати.

- 1 Откройте требуемый документ с помощью соответствующего приложения. В меню [Файл] выберите [Печать].
- 2 Убедитесь, что в [Имя принтера] (или [Выбрать принтер]) выбран требуемый принтер.
→ Вид диалогового окна [Печать] может различаться в зависимости от приложения.
- 3 Задайте диапазон печати и количество копий для печати.
- 4 При необходимости изменения настроек печати драйвера принтера нажмите [Свойства] (или [Параметры]).
- 5 Нажмите [Печать].

7.3 Как сканировать

Основные операции сканирования

В этом разделе описываются основные операции сканирования.


- Если используется идентификация пользователя, появляется окно регистрации. Введите требуемые данные и нажмите [Вход в систему].

Используется общим польз. >

ID и печать	Выход из системы после печати
Права операции	Пользователь
Имя польз.	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Имя сервера	server

Сброс Зарегистрир

- Загрузите оригинал.

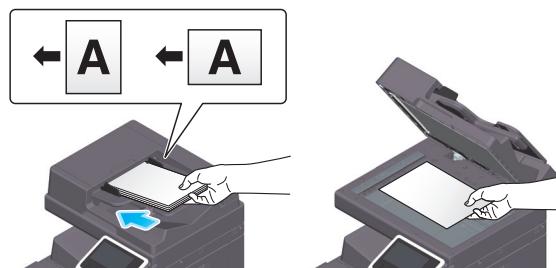

- Нажмите кнопку функции сканирования в окне Home.
- Задайте получателя.

... Сканировать для E-mail

sample@test.local

Цвет
Автоматический цвет


Формат сканирования
Автоматическое определение формата бумаги

Разрешение
300x300dpi


Тип файла
Компактный PDF

Настройки

5 Задайте опции передачи в соответствии с необходимостью.

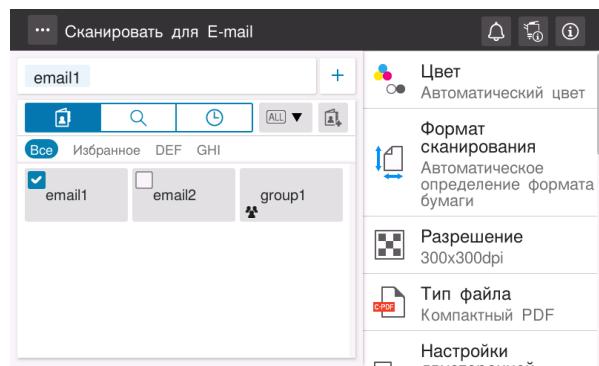

6 Нажмите кнопку [Старт] для запуска процесса передачи.

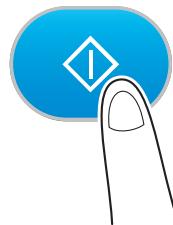

7.4 Как отправить факс

Основные операции факса

В этом разделе описываются основные операции факса.


- Если используется идентификация пользователя, появляется окно регистрации. Введите требуемые данные и нажмите [Вход в систему].

Используется общим польз. >

ID и печать	Выход из системы после печати
Права операции	Пользователь
Имя польз.	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Имя сервера	server

Сброс Зарегистрир


- Загрузите оригинал.

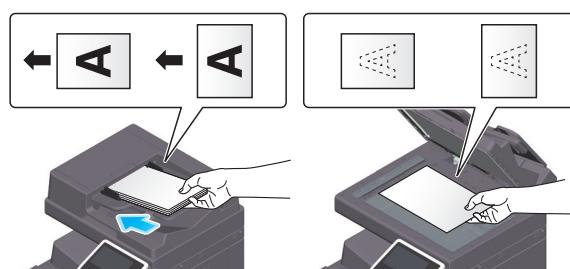


- Нажмите [Факс] в окне Home.




4 Задайте получателя.

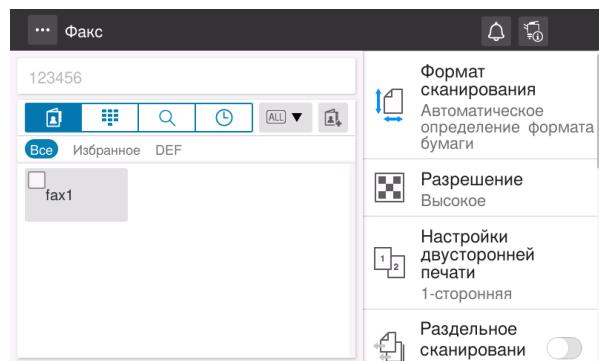

5 Задайте опции передачи в соответствии с необходимостью.

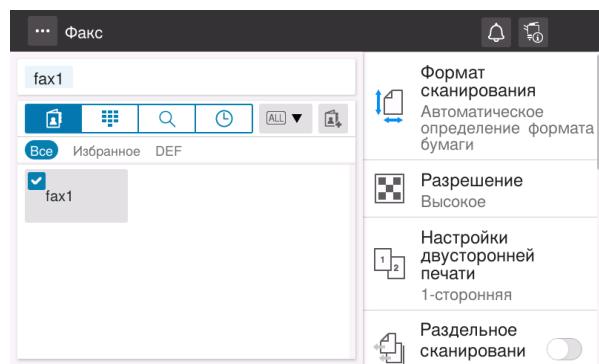

6 Нажмите кнопку [Старт] для запуска процесса передачи.

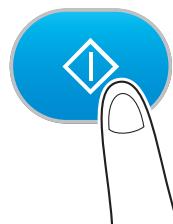

8

Регистрация получателя

8 Регистрация получателя

8.1 Как зарегистрировать получателя

Регистрация адреса факса

- 1 Нажмите [Утилиты] - [Утилиты] - [Сохранить адрес] - [Адресная книга] - [Новая регистрация].
- 2 Под [Выбрать получателя] выберите [Факс].
- 3 Введите данные получателя.

Настройка	Описание
[№]	Регистрационный номер получателя. Выберите [Использовать свободный номер] для автоматического назначения самого маленького номера из доступных. Если необходимо задать номер, выберите [Ввести напрямую] и введите номер.
[Имя]	Введите имя получателя (до 24 символов).
[Индекс]	Выберите индекс для поиска получателя по зарегистрированному имени. Если получатель используется часто, отметьте кнопку-флажок [Главный]. Получатели отображаются в окне выбора получателей, и пользователь может легко выбрать нужного.
[Получатель]	Введите номер факса получателя (до 38 цифр, включая символы #, *, - и символы T, P и E). <ul style="list-style-type: none"> • [T] или [*]: Введите номер факса при выдаче push-сигнала в режиме коммутируемой линии (если для [Способ набора номера] выбрано [10 имп. в с] или [20 имп. в с]). • [P]: Введите, если необходимо задать время ожидания между наборами номера. • [-]: Введите для отделения набираемого номера. Это не влияет на набор номера. • [E-]: Введите зарегистрированный номер внешней линии в среде АТС. Вводится, если для [Настройка подключения к офисной АТС] выбрано ВКЛ.
[Подтвердить номер факса]	Повторно введите номер факса. Эта опция отображается на дисплее, если для настройки [Настройка функции ВКЛ/ВЫКЛ] - [Подтвердить адрес (зарегистрировать)] выбрано ВКЛ.

Настройка	Описание
[Настройка связи]	<p>При необходимости укажите, как отправлять факс получателю, которого вы хотите зарегистрировать. Перед отправкой факса вы можете изменить выполненные здесь настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [V34 ВЫКЛ]: V.34 это режим связи, используемый для факсимильной связи super G3. Однако, если данный аппарат либо аппарат на другом конце линии подключен к АТС, то, возможно, вам не удастся установить связь в режиме super G3. Это будет зависеть от параметров телефонной линии. В этом случае рекомендуется выключить режим V.34 для отправки данных. • [ЕСМ ВЫКЛ]: это режим исправления ошибок, определяемый Сектором стандартизации телекоммуникаций Международного телекоммуникационного союза (ITU-T). Факсимильные аппараты с функцией ЕСМ сообщаются между собой, подтверждая отсутствие ошибок в отправленных данных. Это предотвращает искажение изображений из-за помех в телефонных линиях. Время связи можно сократить, выбрав для ЕСМ настройку "ВЫКЛ" при передаче. Однако дефекты изображений и нарушения связи могут возникать независимо от длительности связи, поэтому адаптируйте ее к имеющимся условиям. • [Международная связь]: Используется для передачи факса в регионы с плохим качеством связи. Факсы передаются на низкой скорости. • [Проверить получателя]: Указанный номер факса сверяется с номером факса получателя (CSI), и факс отправляется только при их совпадении.

4 Коснитесь [OK].

Регистрация адреса E-mail

- 1 Нажмите [Утилиты] - [Утилиты] - [Сохранить адрес] - [Адресная книга] - [Новая регистрация].
- 2 В [Выбрать получателя] выберите [Адрес E-mail].
- 3 Введите данные получателя.

Настройка	Описание
[№]	Регистрационный номер получателя. Выберите [Использовать свободный номер] для автоматического назначения самого маленького номера из доступных. Если необходимо задать номер, выберите [Ввести напрямую] и введите номер.
[Имя]	Введите имя получателя (до 24 символов).
[Индекс]	Выберите индекс для поиска получателя по зарегистрированному имени. Если получатель используется часто, отметьте кнопку-флажок [Главный]. Получатели отображаются в окне выбора получателей, и пользователь может легко выбрать нужного.
[E-mail]	Введите адрес E-mail получателя (до 320 символов исключая пробелы).

4 Коснитесь [OK].

9

**В случае возникновения
проблем**


9 В случае возникновения проблем

9.1 Основные сообщения и меры по устранению неисправностей


9.1.1 Проверка уведомления на сенсорной панели

В случае, если система выдает предупреждение или уведомление о состоянии аппарата, в окне Home появляется соответствующий значок уведомления. Для доступа к содержанию уведомления нажмите на значок.

- 1 Нажмите на значок уведомления в окне Home.

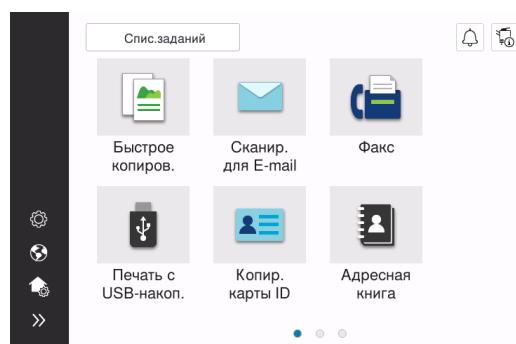



- 2 Нажмите на список [ВНИМАНИЕ] и проверьте список уведомлений.

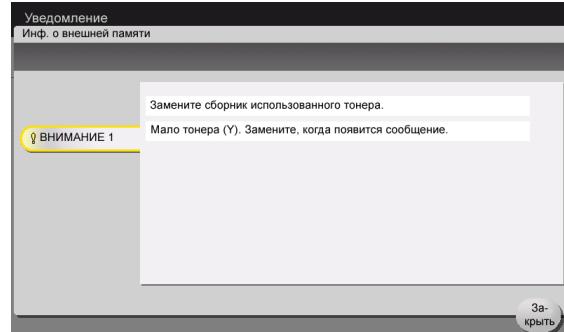


9.1.2 Окно, появляющееся при застревании бумаги/скоб

В случае застревания бумаги или скоб в аппарате в окне дисплея отображается место застревания бумаги или скоб и описание процедуры устранения застревания. Проверьте место застревания и описание процедуры и устраните застревание, руководствуясь указаниями на дисплее.

До тех пор, пока застревание бумаги не будет надежно устранено, предупреждение не сбрасывается. Подробнее о том, что делать, если предупреждение о застревании бумаги не сбрасывается, см. в Руководстве пользователя в формате HTML.

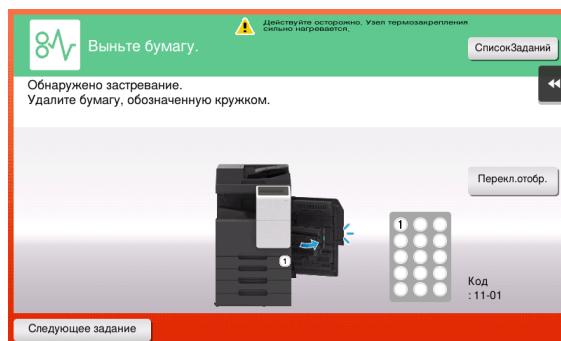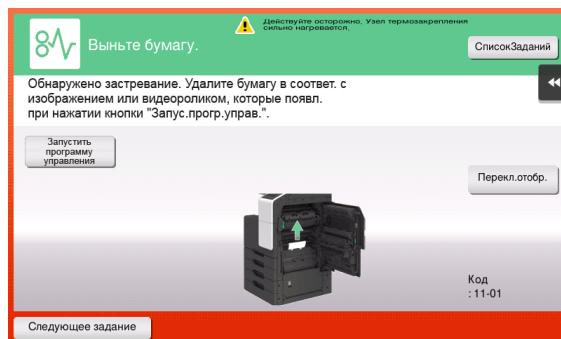

После устранения застревания бумаги на дисплее появляется окно с указаниями по правильной загрузке бумаги или оригинала.

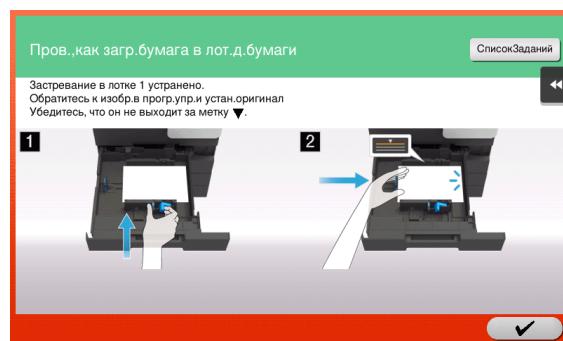


Загрузите оригинал или бумагу и нажмите [OK] или [Готово]. Система снова запускает процесс сканирования или печати оригинала.

Пункт	Описание
[Запустить программу управления]	Используется для запуска программы управления с указаниями по устранению застревания бумаги/скоб.
[Переключить отображение]	Используется для изменения окна с описанием процедуры устранения застревания бумаги и окна с указанием на место застревания бумаги.
Номер (показывает номер секции с застрявшей бумагой/скобами)	На дисплее отображается таблица секций с номером секции, в которой произошло застревание бумаги/скоб, заключенном в кружок.

9.1.3 Если появляется сообщение об ошибке

Если обнаружена ошибка, появляется следующее сообщение. Выполните действия в соответствии с появившимся на дисплее сообщением. Если вы не можете устранить ошибку самостоятельно, запишите [Код неисправности], отсоедините кабель питания от розетки и обратитесь к представителю сервисной службы.

При обычных обстоятельствах номер телефона и факса представителя сервисной службы появляется в центре дисплея.

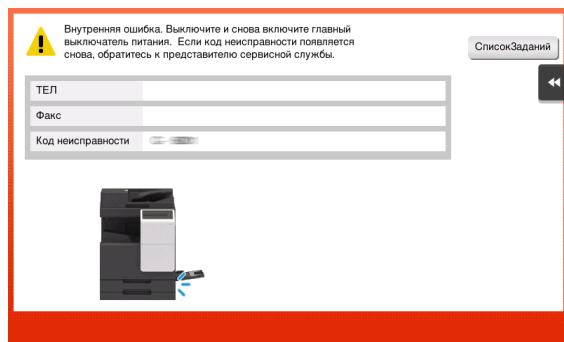

ПРИМЕЧАНИЕ


Если после обнаружения проблемы можно отсоединить неисправную деталь и продолжить работу, то отображается [Продолжить работу] или [Восстановить данные]. Для продолжения работы нажмите любую кнопку. Однако, в этом случае проблема не решена, поэтому сразу обратитесь к представителю сервисной службы.

9.2 Если не видна сенсорная панель


Если в течение некоторого времени на аппарате не выполнялись операции, то **сенсорная панель** может выключиться.

Проверьте следующее:


- Коснитесь **сенсорной панели**. Если аппарат находится в режиме энергосбережения (пониженного энергопотребления/ожидания), то при прикосновении к **сенсорной панели** или нажатии на кнопку на **панели управления** аппарат выходит из этого режима и **сенсорная панель** снова появляется.

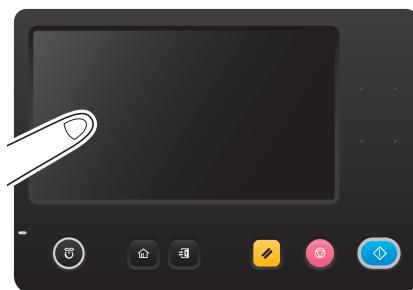

- На **панели управления** нажмите кнопку **Питание**. Если в соответствии с настройкой недельного таймера аппарат переключился в режим "ErP, автоматическое выключение питания", нажмите кнопку **Питание** для отображения **сенсорной панели**. Для эксплуатации аппарата в нерабочее время выполните появившиеся на экране инструкции.

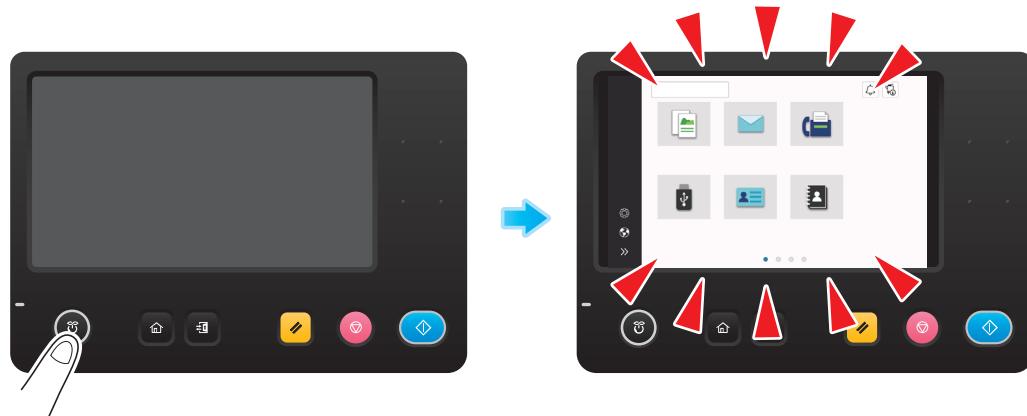


- Проверьте, включен ли **главный выключатель питания**.

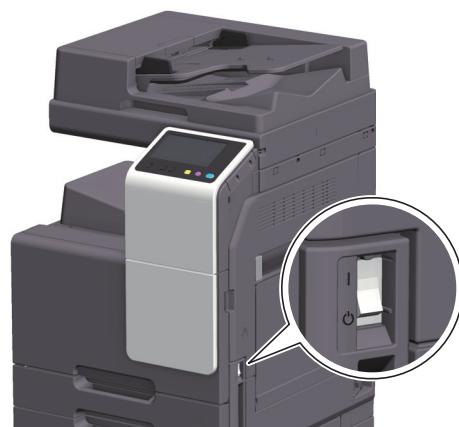

9.3 В случае ухудшения качества печати

Очистка стекла экспонирования и ролика

Протрите поверхность с помощью мягкой, сухой ткани.

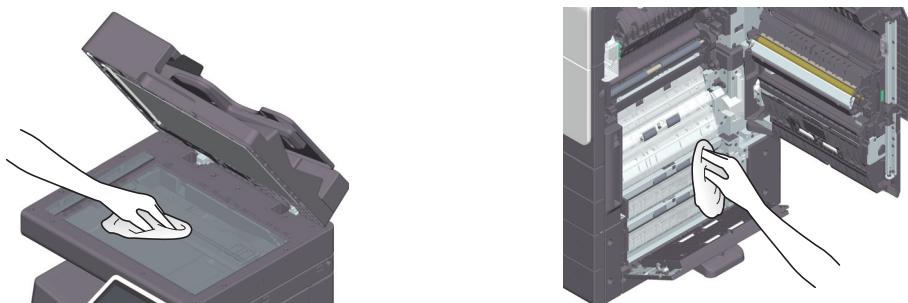


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Внутри аппарата имеются зоны с высокой температурой, которые могут стать причиной ожогов. При проверке внутренней части аппарата на наличие неисправностей, таких как застревание бумаги, не дотрагивайтесь до поверхностей (рядом с узлом термозакрепления и т. п.), на которых имеется предупреждающая наклейка "Caution HOT". Это может стать причиной ожога.

Очистка узкого стекла

- ✓ Выполните эту процедуру если аппарат оснащен **реверсивным устройством автоматической подачи документов DF-633**.
- 1** Откройте АПД.

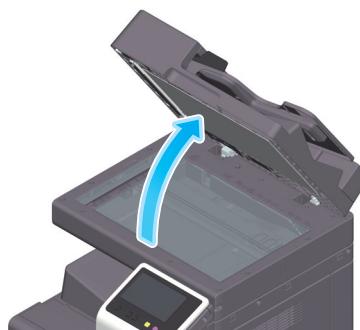

- 2** Сотрите пятна с **узкого стекла** с помощью чистой сухой ткани.

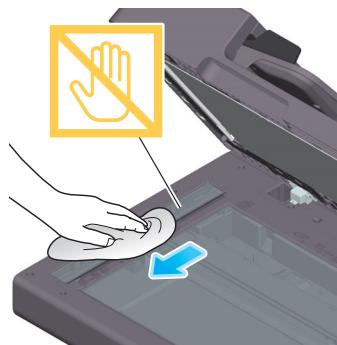


ПРИМЕЧАНИЕ

Не дотрагивайтесь до **узкого стекла**.


Очистка линзы печатающей головки

Качество печати снижается при загрязнении **линзы печатающей головки**. Порядок очистки загрязненного **линзы печатающей головки**.


- 1 Откройте **переднюю дверцу** аппарата.

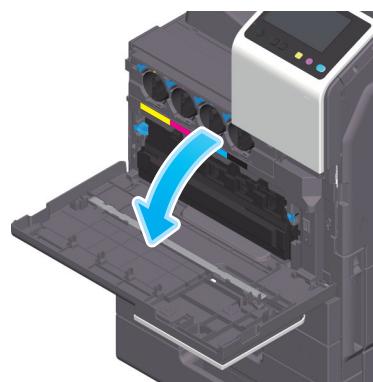


- 2 Снимите контейнер для отработанного тонера.

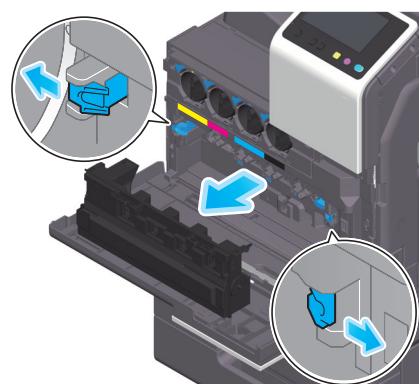

- 3 Снимите очиститель печатающей головки с передней дверцы аппарата.

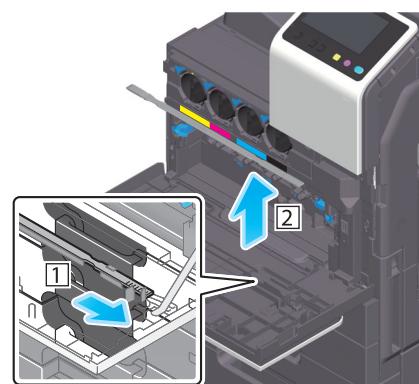

- 4 Медленно вставьте **очиститель печатающей головки** до конца задней части **линзы печатающей головки**, а затем медленно вытяните назад.
→ Повторите эту операцию для всех секций **линзы печатающей головки** примерно три раза.

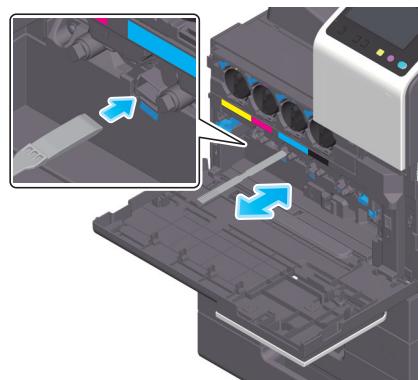


- 5 Установите **очиститель печатающей головки** на **переднюю дверцу** аппарата.
- 6 Установите **контейнер для отработанного тонера** на место.
- 7 Закройте **переднюю дверцу** аппарата.

9.4 Если появляется сообщение о необходимости заменить расходные материалы или выполнить очистку

Появляется сообщение, указывающее, когда следует заменить заканчивающиеся расходные материалы. Также сообщение появляется при загрязнении **стекла сканера**.

Замените расходные материалы или очистите **узкое стекло** в соответствии с указаниями в сообщении. Если после очистки или замены сообщения продолжают появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.

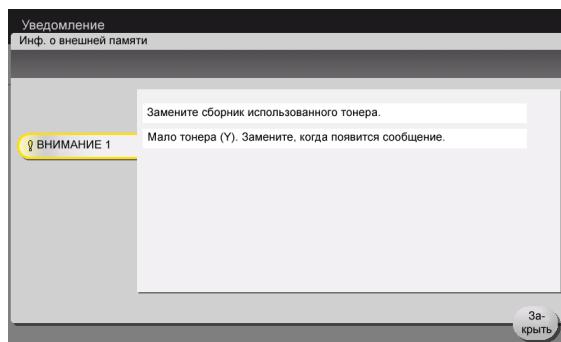

9.4.1 Узел проявки

При наступлении срока замены **узла проявки** на дисплее появляется сообщение, с напоминанием обратиться к представителю сервисной службы. При появлении сообщения обратитесь к представителю сервисной службы.



Советы

- Для отображения сообщения, касающегося **узла проявки**, необходимо, чтобы представитель сервисной службы задал соответствующие настройки. В соответствии с заводскими настройками по умолчанию это сообщение появляется только в некоторых областях. Для получения подробной информации обратитесь к представителю сервисной службы.

9.4.2 Узел формирования изображения

При наступлении срока замены **узла формирования изображений** на дисплее появляется сообщение с напоминанием обратиться к представителю сервисной службы. При появлении сообщения обратитесь к представителю сервисной службы.



Советы

- Для отображения сообщения, касающегося **узла формирования изображения**, необходимо, чтобы представитель сервисной службы задал соответствующие настройки. В соответствии с заводскими настройками по умолчанию это сообщение появляется только в некоторых областях. Для получения подробной информации обратитесь к представителю сервисной службы.

9.4.3 Узел барабана

При наступлении срока замены **узла барабана** на дисплее появляется сообщение с напоминанием обратиться к представителю сервисной службы. При появлении сообщения обратитесь к представителю сервисной службы.




Советы


- Для отображения сообщения, касающегося **узла барабана**, необходимо, чтобы представитель сервисной службы задал соответствующие настройки. В соответствии с заводскими настройками по умолчанию это сообщение появляется только в некоторых областях. Для получения подробной информации обратитесь к представителю сервисной службы.

Замена узла барабана

Узел барабана только для черного цвета планируется заменить.

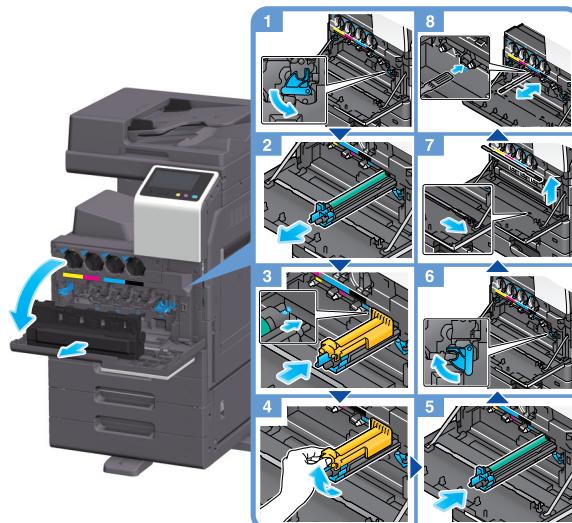

Распаковка узла барабана

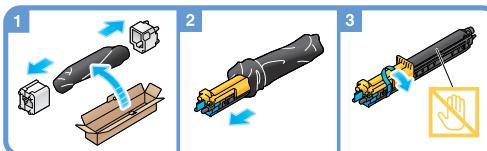

Советы

- Представитель сервисной службы заберет использованный **узел барабана**. Положите его в черную пластиковую упаковку и храните в коробке.
- В результате воздействия солнечного света **узел барабана** может получить повреждения. Извлекайте узел барабана из черной пластиковой упаковки только непосредственно перед установкой.
- После замены **узла барабана** обязательно очистите **линзу печатающей головки** для каждого цвета. Подробнее об очистке **линзы печатающей головки** см. стр. 9-9.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в открытый огонь. Горячий тонер может разлетаться в стороны и стать причиной ожогов и других повреждений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в местах, доступных для детей. Дети могут облизать или проглотить тонер, что нанесет ущерб их здоровью.
- Не храните компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера), рядом с оборудованием, подверженным воздействию магнитного поля, таким как точное оборудование и устройства хранения данных, в противном случае они могут работать некорректно. Это может стать причиной повреждения данных изделий.
- Не открывайте принудительно компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера). Если тонер высыпается из тубы, необходимо полностью исключить риск его вдыхания или попадания на кожу.
- При попадании тонера на кожу или одежду тщательно промойте их водой с мылом.
- При вдыхании тонера выдите на свежий воздух и прополоските горло большим количеством воды. При появлении таких симптомов как кашель обратитесь к врачу.

- При попадании тонера в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.
- При проглатывании тонера прополоските рот и выпейте несколько стаканов воды. При необходимости обратитесь к врачу.

9.4.4 Картридж с тонером

Когда в картридже с тонером заканчивается тонер

При приближении срока замены **картриджа с тонером** на дисплее появляется дополнительное предупреждение. Приготовьте запасной **картридж с тонером** в соответствии с соглашением о техническом обслуживании.

При наступлении срока замены картриджа с тонером


При наступлении срока замены **картриджа с тонером** на дисплее появляется сообщение с указанием произвести замену. Замените его в соответствии с соглашением о техническом обслуживании. Вы можете вывести описание процедуры замены на дисплей и руководствоваться им.



- Не заменяйте **картридж с тонером** того цвета, который не указан.

Замена картриджа с тонером

Замена **картриджа с желтым тонером** осуществляется следующим образом.

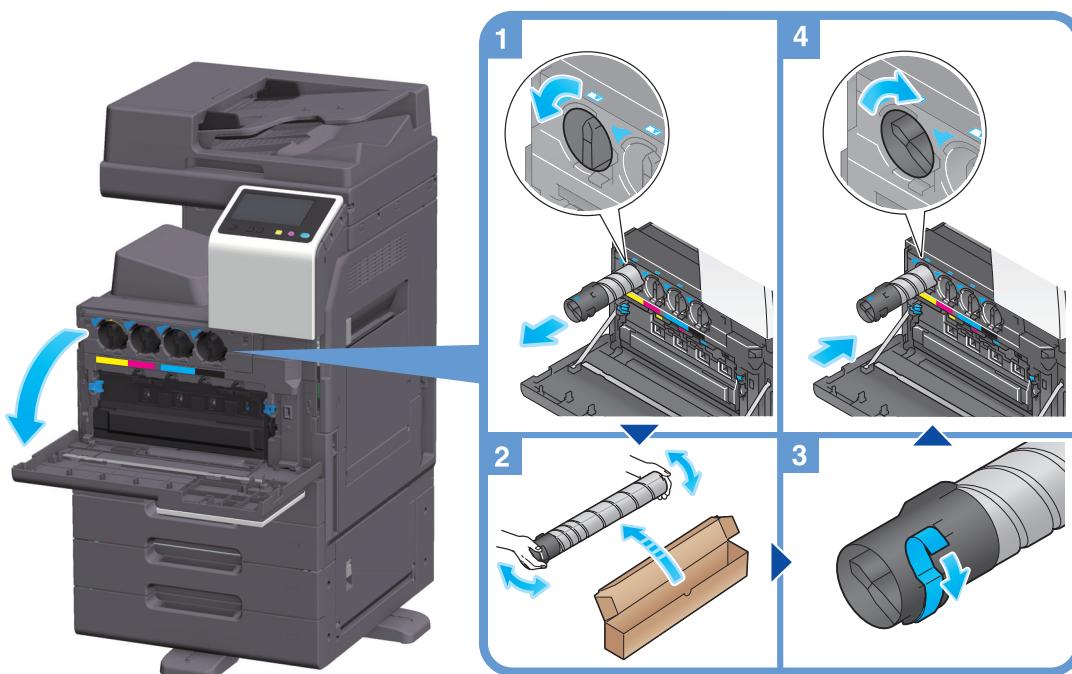

- Перед установкой хорошо встряхните новый **картридж с тонером** 5-10 раз.
- При израсходовании всего тонера любого другого цвета, кроме черного, можно принудительно продолжить печать с использованием черного тонера. Нажмите [Продолжить работу] и выберите требуемое задание на печать.
- Не открывайте и не разбирайте **картридж с тонером** (емкость с тонером).
- Не извлекайте и не утилизируйте тонер, оставшийся в **картридже** (емкости с тонером).

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите **картридж с тонером** для каждой наклейки с цветом. Если вы попытаетесь принудительно установить **картридж с тонером** в неправильное положение, это может привести к ошибке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в открытый огонь. Горячий тонер может разлететься в стороны и стать причиной ожогов и других повреждений.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в местах, доступных для детей. Дети могут облизать или проглотить тонер, что нанесет ущерб их здоровью.
- Не храните компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера), рядом с оборудованием, подверженным воздействию магнитного поля, таким как точное оборудование и устройства хранения данных, в противном случае они могут работать некорректно. Это может стать причиной повреждения данных изделий.
- Не открывайте принудительно компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера). Если тонер высыпается из тубы, необходимо полностью исключить риск его вдыхания или попадания на кожу.
- При попадании тонера на кожу или одежду тщательно промойте их водой с мылом.
- При вдыхании тонера выдите на свежий воздух и прополощите горло большим количеством воды. При появлении таких симптомов как кашель обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.
- При проглатывании тонера прополощите рот и выпейте несколько стаканов воды. При необходимости обратитесь к врачу.

9.4.5 Контейнер для отработанного тонера

Когда контейнер для отработанного тонера заполняется, на дисплее появляется сообщение с указанием заменить его (при замене пользователем). Следуйте указаниям на дисплее.

Замена контейнера для отработанного тонера

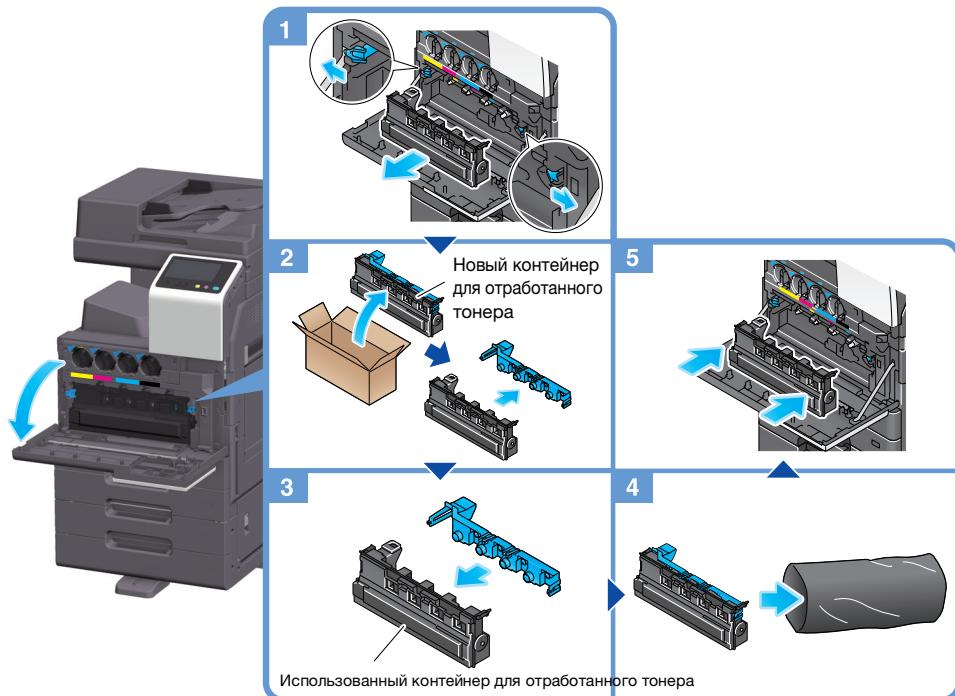

Советы

- После извлечения контейнера для отработанного тонера быстро закройте его крышкой. Если контейнер для отработанного тонера наклонить, отработанный тонер может рассыпаться.
- Представитель сервисной службы заберет старый контейнер для отработанного тонера. Положите его в черную пластиковую упаковку и храните в коробке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в открытый огонь. Горячий тонер может разлететься в стороны и стать причиной ожогов и других повреждений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера) в местах, доступных для детей. Дети могут облизать или проглотить тонер, что нанесет ущерб их здоровью.
- Не храните компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера), рядом с оборудованием, подверженным воздействию магнитного поля, таким как точное оборудование и устройства хранения данных, в противном случае они могут работать некорректно. Это может стать причиной повреждения данных изделий.
- Не открывайте принудительно компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером (например, картридж с тонером, узел проявки и контейнер для отработанного тонера). Если тонер высыпается из тубы, необходимо полностью исключить риск его вдыхания или попадания на кожу.
- При попадании тонера на кожу или одежду тщательно промойте их водой с мылом.
- При вдыхании тонера выдите на свежий воздух и прополосните горло большим количеством воды. При появлении таких симптомов как кашель обратитесь к врачу.

- При попадании тонера в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.
- При проглатывании тонера прополоските рот и выпейте несколько стаканов воды. При необходимости обратитесь к врачу.

9.4.6 Картридж со скобами


Когда в **финишере** заканчиваются скобы, на дисплее появляется сообщение с указанием добавить скобы. Выполните действия в соответствии с информацией, указанной на наклейке внутри аппарата.

Замена картриджа со скобами (для финишера FS-539/финишера FS-539 SD)


- 1 Откройте **переднюю дверцу** финишера.




- 2 Расфиксируйте **картридж со скобами**.

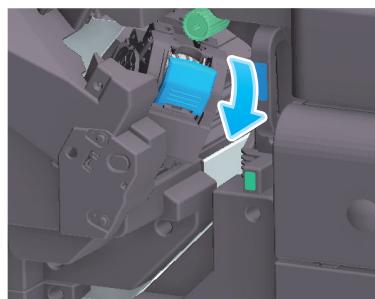


- 3 Извлеките **картридж со скобами**.

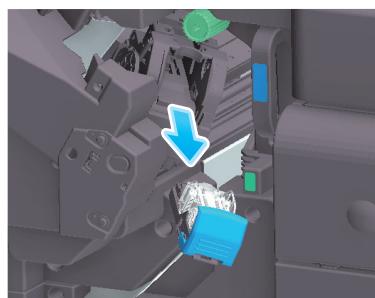


4 Выньте пустые контейнеры для скоб из **картриджа со скобами**.

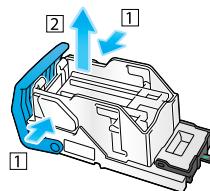

5 Вставьте новый контейнер для скоб в **картридж со скобами**.

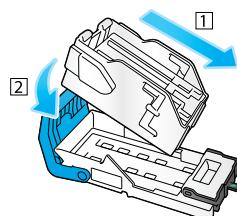

6 Установите **картридж со скобами** на место.

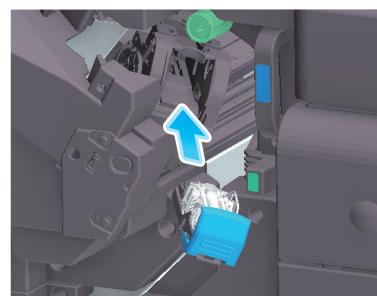

7 Закройте **переднюю дверцу финишера**.



Советы


- Не удаляйте скобы, оставшиеся в аппарате. В противном случае функция сшивания будет активирована, но листы не будут сшиваться.

ПРИМЕЧАНИЕ


Всегда заменяйте **картридж со скобами** после появления соответствующего сообщения. Попытка извлечения **картриджа со скобами** до появления соответствующего сообщения может стать причиной неисправности.

Замена картриджа со скобами (для финишера FS-533)


- Сожмите рычажок разблокировки и сдвиньте финишер.

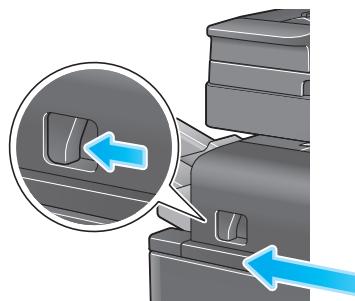


- Оттяните рычажок разблокировки перфоратора [FS2] в направлении, указанном стрелкой, и откройте перфоратор.

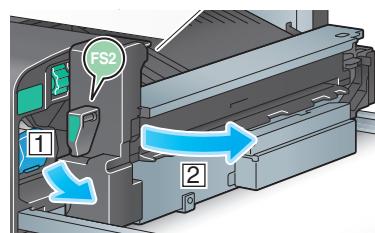


- Расфиксируйте картридж со скобами.

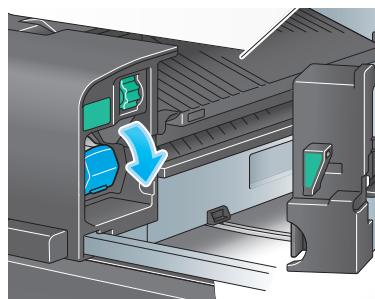


- Извлеките картридж со скобами.

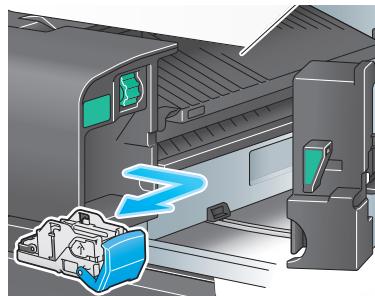


5 Выньте пустые контейнеры для скоб из **картриджа со скобами**.

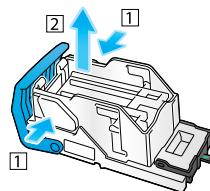


6 Вставьте новый контейнер для скоб в **картридж со скобами**.

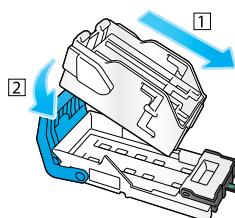

7 Установите **картридж со скобами** на место.

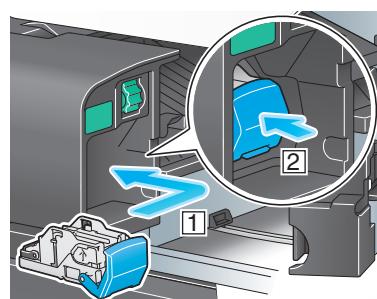

8 Закройте **перфоратор**.

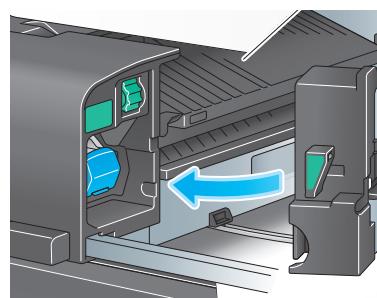

9 Закройте **финишер**.



Советы


- Не удаляйте скобы, оставшиеся в аппарате. В противном случае функция сшивания будет активирована, но листы не будут сшиваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда заменяйте **картридж со скобами** после появления соответствующего сообщения. Попытка извлечения **картриджа со скобами** до появления соответствующего сообщения может стать причиной неисправности.

Замена картриджа со скобами для брошюрования (для финишера FS-539 SD)


- 1 Откройте переднюю дверцу финишера.

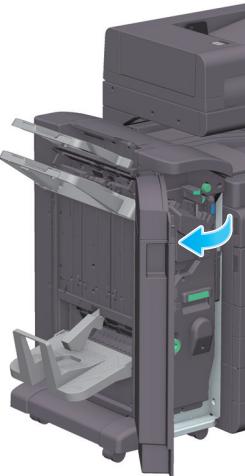


- 2 Выдвиньте устройство изготовлению брошюр.




- 3 Оттяните синюю ручку **картриджа со скобами для брошюрования** на себя.

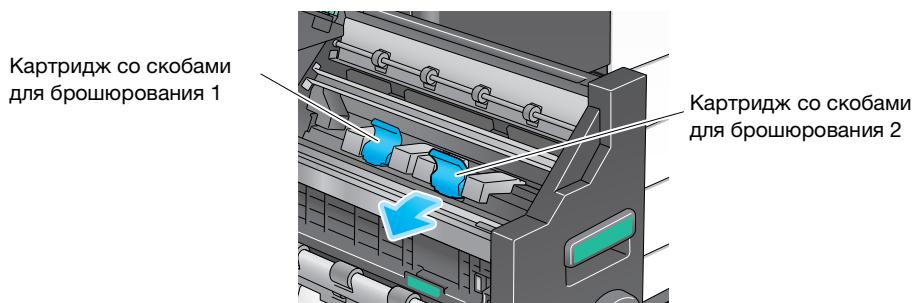


- 4 Извлеките картридж со скобами для брошюрования.

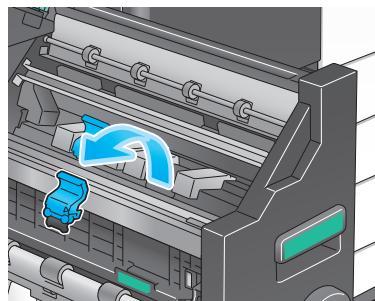


- 5 Откройте крышку картриджа со скобами для брошюрования.

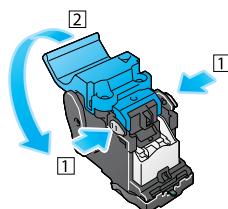


- 6 Выньте пустые контейнеры для скоб из картриджа со скобами для брошюрования.

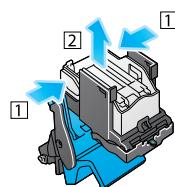


- 7 Вставьте новый контейнер для скоб в картридже со скобами для брошюрования.

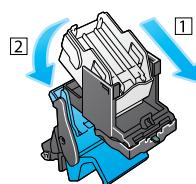

- 8 Закройте крышку картриджа со скобами для брошюрования.

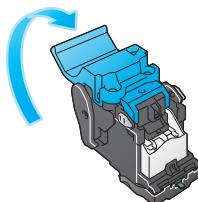


9 Установите **картридж со скобами для брошюрования** на место.

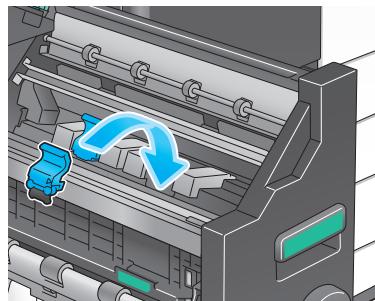

10 Отожмите синюю ручку **картриджа со скобами для брошюрования** назад.

- Убедитесь, что отметка на **картридже со скобами для брошюрования** совпадает с отметкой на **устройстве изготовления брошюр**.

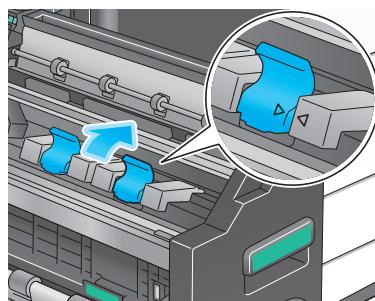

11 Задвиньте **устройство изготовлению брошюр**.



12 Закройте **переднюю дверцу финишера**.



Советы

- Не удаляйте скобы, оставшиеся в аппарате. В противном случае функция сшивания будет активирована, но листы не будут сшиваться.

ПРИМЕЧАНИЕ


При перемещении **устройства изготовления брошюр** держите только за ручку. В противном случае существует опасность защемления руки или пальцев в аппарате.

Всегда заменяйте **картридж со скобами для брошюрования** после появления соответствующего сообщения. Попытка извлечения **картриджа со скобами для брошюрования** до появления соответствующего сообщения может стать причиной неисправности.

9.4.7 Отходы перфорирования


Когда сборник отходов перфорирования заполняется, на дисплее появляется сообщение с указанием удалить отходы перфорирования (при замене пользователем). Выполните действия в соответствии с информацией, указанной на наклейке внутри аппарата.

Сбор отходов перфорирования (для финишера FS-539/финишера FS-539 SD)

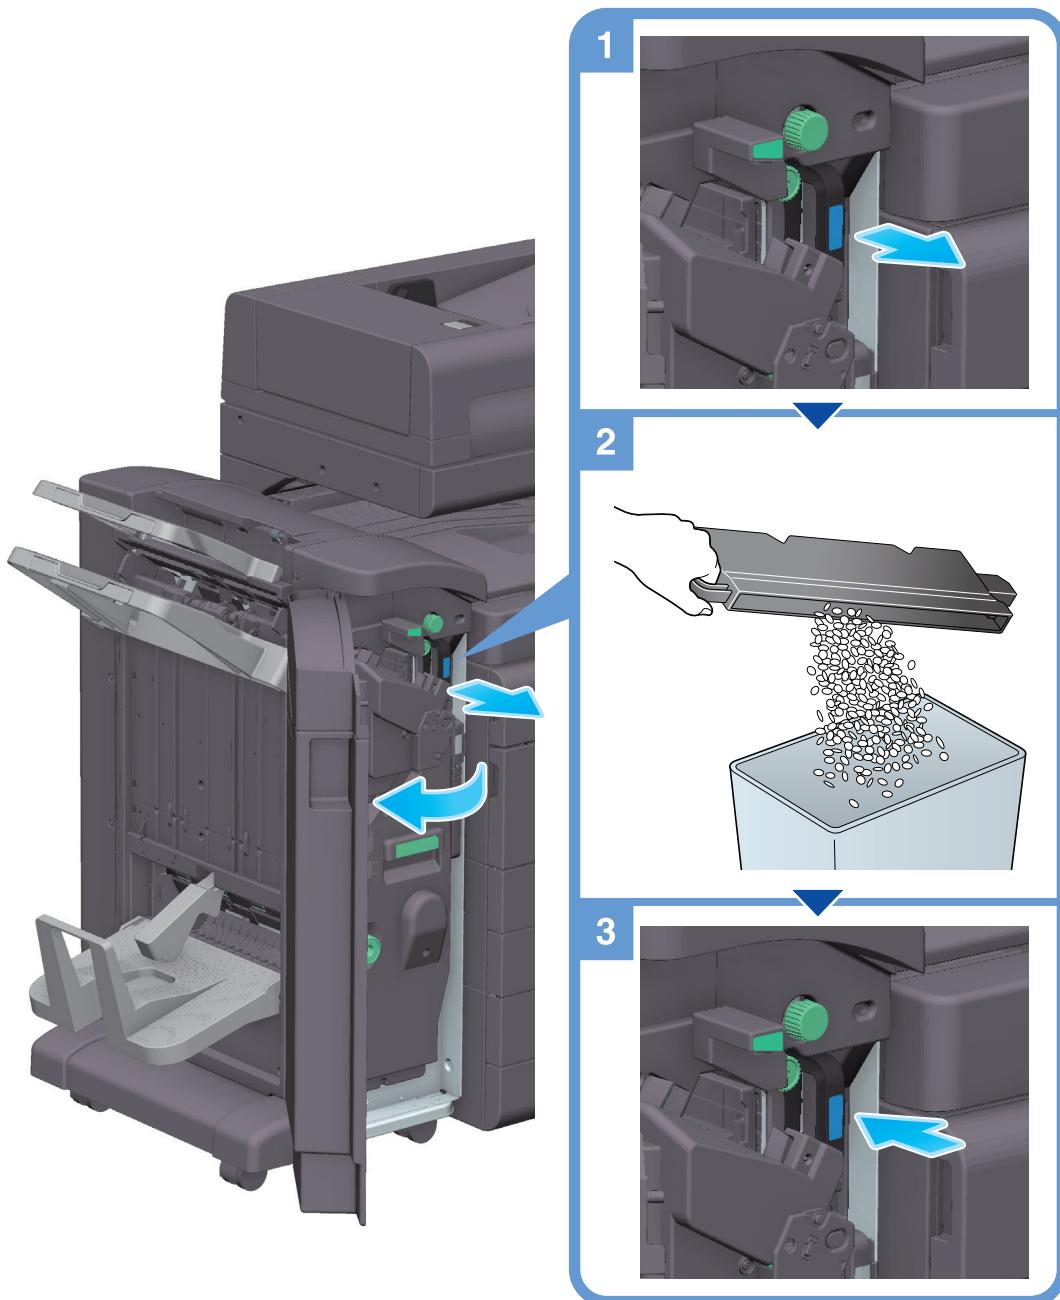

Советы

- На рисунке изображен **финишер FS-539 SD**, оснащенный **перфоратором РК-524** и **блоком передачи RU-514**.

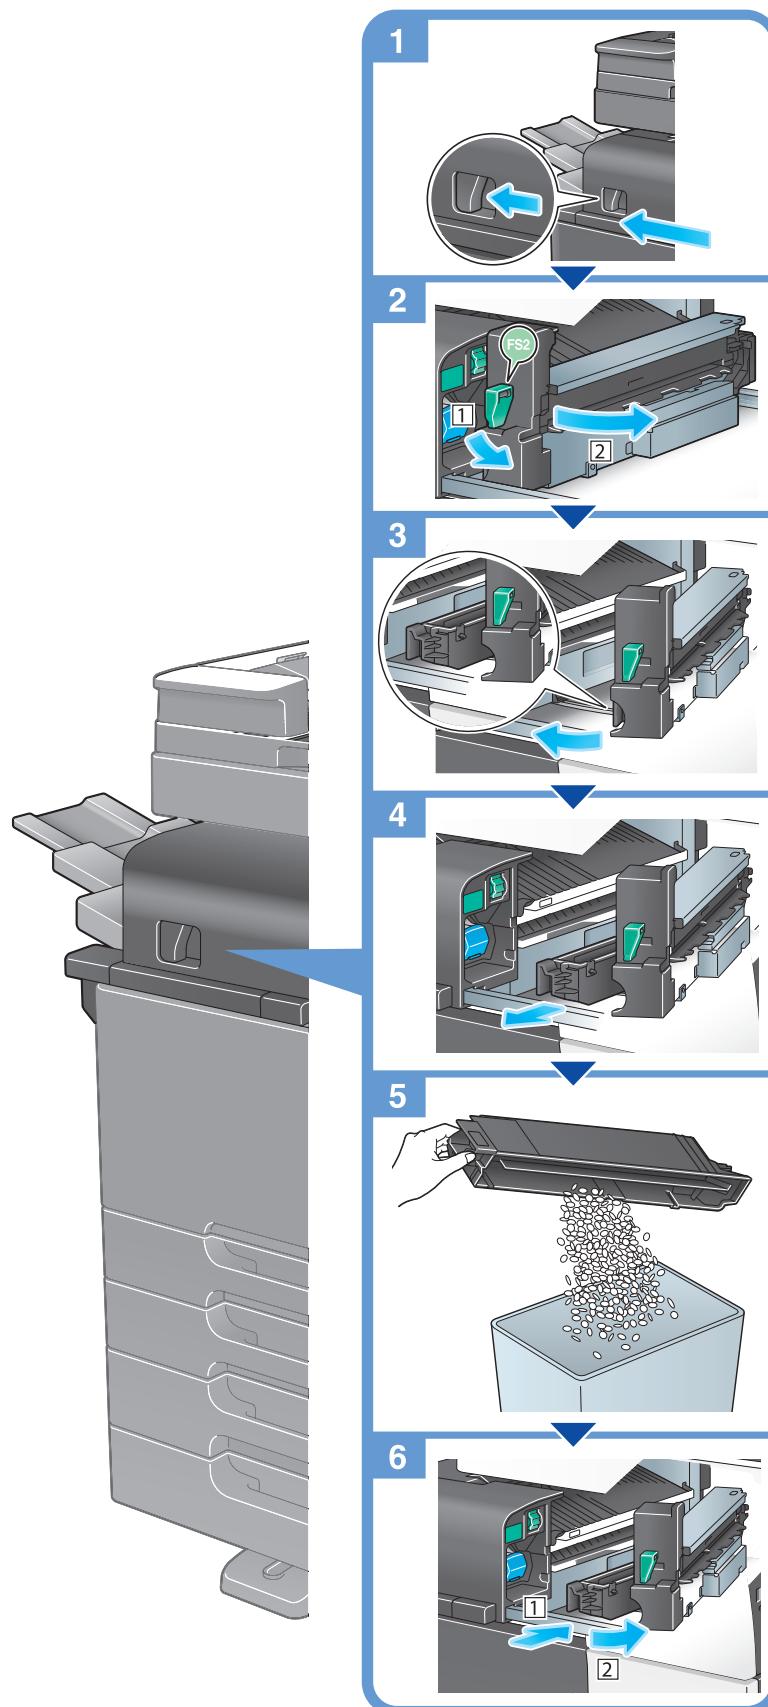Сбор отходов перфорирования (для финишера FS-533)**Советы**

- На рисунке изображен **финишер FS-533**, оснащенный **перфоратором РК-519**.